

Bedienungsanleitung

R 1200 ST



BMW Motorrad



Freude am Fahren

Fahrzeug-/Händlerdaten

Fahrzeugdaten

Modell

Fahrgestellnummer

Farbnummer

Erstzulassung

Polizeiliches Kennzeichen

Händlerdaten

Ansprechpartner im Service

Frau/Herr

Telefonnummer

Händleranschrift/Telefon (Firmenstempel)

Willkommen bei BMW

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Motorrad von BMW entschieden haben und begrüßen Sie im Kreis der BMW Fahrerinnen und Fahrer.

Machen Sie sich vertraut mit Ihrem neuen Motorrad, damit Sie sich sicher im Straßenverkehr bewegen.

Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung, bevor Sie Ihre neue BMW starten. Sie finden hier wichtige Hinweise zur Fahrzeugbedienung, die es Ihnen erlauben, die technischen Vorzüge Ihrer BMW voll zu nutzen.

Darüber hinaus erhalten Sie Informationen zur Wartung und Pflege, die der Betriebs- und Verkehrssicherheit sowie einer bestmöglichen Werterhaltung Ihres Fahrzeugs dienen.

Bei allen Fragen rund um Ihr Motorrad steht Ihnen Ihr BMW Mo-

torrad Partner jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Viel Freude mit Ihrer BMW sowie eine gute und sichere Fahrt wünscht Ihnen

BMW Motorrad.

Inhaltsverzeichnis

Nutzen Sie auch das Stichwortverzeichnis am Ende dieser Bedienungsanleitung, um ein bestimmtes Thema zu finden.

1 Allgemeine Hinweise 5

Übersicht	6
Abkürzungen und Symbole ...	6
Ausstattung	7
Technische Daten.....	7
Aktualität	7

2 Übersichten 9

Gesamtansicht links	11
Gesamtansicht rechts	13
Unter der Sitzbank	15
Lenkerarmatur links	16
Lenkerarmatur rechts	17
Instrumentenkombination	18
Scheinwerfer	19

3 Anzeigen 21

Standardanzeigen	22
Anzeigen mit Bordcomputer ^{SA}	24
Anzeigen mit Reifendruck-Control RDC ^{SA}	24
Standard-Warnanzeigen	24
Warnanzeigen des Bordcomputers ^{SA}	29
ABS-Warnanzeigen ^{SA}	31
ASC-Warnanzeigen ^{SA}	34
RDC-Warnanzeigen ^{SA}	37
DWA-Warnanzeigen ^{SA}	41

4 Bedienung 45

Zünd- und Lenkschloss	46
Elektronische Wegfahrsicherung EWS	47
Uhr	48
Kilometerzähler	49
Bordcomputer ^{SA}	51
Reifendruck-Control RDC ^{SA}	55
Licht	56
Blinker	56

Warnblinkanlage	57
Not-Aus-Schalter	58
Griffheizung ^{SA}	59
Automatische Stabilitäts-Control ASC ^{SA}	59
Sitzhöhe	60
Windschild	61
Kupplung	61
Bremse	62
Spiegel	63
Lenker	63
Federvorspannung	63
Dämpfung	64
Elektronische Fahrwerkseinstellung ESA ^{SA}	65
Reifen	67
Scheinwerfer	68
Fahrer- und Soziussitz	69
Helmhalter	71

5 Fahren 73

Sicherheitshinweise	74
Checkliste	75
Starten	76
Einfahren	79

Bremsen	79	Felgen	108	Hinterradantrieb	142
Motorrad abstellen	81	Räder	109	Fahrwerk	143
Tanken	82	Vorderradständer	116	Bremsen	144
6 Technik im Detail	85	Hinterradständer	117	Räder und Reifen	144
Bremsanlage mit BMW Motorrad Integral ABS ^{SA}	86	Lampen	118	Elektrik	147
Motormanagement mit BMW		Fremdstarthilfe	125	Rahmen	149
Motorrad ASC ^{SA}	88	Batterie.....	126	Maße.....	149
Reifendruck-Control		9 Pflege	131	Gewichte	150
RDC ^{SA}	90	Pflegemittel	132	Fahrwerte	150
7 Zubehör	91	Fahrzeugwäsche	132	11 Service	151
Allgemeine Hinweise	92	Reinigung empfindlicher		BMW Motorrad Service	152
Steckdose	92	Fahrzeugteile	133	BMW Motorrad Service	
Gepäck	93	Lackpflege	134	Qualität.....	152
Koffer ^{SZ}	94	Konservierung	134	BMW Motorrad Service	
Topcase ^{SZ}	96	Motorrad stilllegen	134	Card - Pannenhilfe vor	
8 Wartung	99	Motorrad in Betrieb nehmen	134	Ort	152
Allgemeine Hinweise	100	10 Technische Daten....	135	BMW Motorrad Service	
Bordwerkzeug	100	Störungstabelle	136	Netz	153
Motoröl.....	101	Verschraubungen	137	Wartungsarbeiten	153
Bremsanlage allgemein.....	103	Motor	139	Wartungsbestätigungen	154
Bremsbeläge	103	Kraftstoff	140	Servicebestätigungen	159
Bremsflüssigkeit	105	Motoröl.....	140		
Kupplung	107	Kupplung	141		
Reifen	108	Getriebe	142		

Allgemeine Hinweise

Übersicht	6
Abkürzungen und Symbole	6
Ausstattung.....	7
Technische Daten	7
Aktualität.....	7

Übersicht

Im Kapitel 2 dieser Bedienungsanleitung finden Sie einen ersten Überblick über Ihr Motorrad. In Kapitel 11 werden alle durchgeführten Wartungs- und Reparaturarbeiten dokumentiert. Der Nachweis der durchgeführten Wartungsarbeiten ist Voraussetzung für Kulanzleistungen. Sollten Sie Ihre BMW eines Tages verkaufen wollen, denken Sie bitte daran, auch die Bedienungsanleitung zu übergeben; sie ist wichtiger Bestandteil Ihres Motorrads.

Abkürzungen und Symbole



Kennzeichnet Warnhinweise, die Sie unbedingt beachten sollten - aus Gründen Ihrer Sicherheit, der Sicherheit anderer und um Ihr Fahrzeug vor Schäden zu bewahren.



Besondere Hinweise zur besseren Handhabung bei Bedien-, Kontroll- und Einstellvorgängen sowie Pflegearbeiten.



Kennzeichnet das Ende eines Hinweises.



Tätigkeitsanweisung.



Ergebnis einer Tätigkeit.



Verweis auf eine Seite mit weiterführenden Informationen.



Kennzeichnet das Ende einer zubehör- bzw. ausstattungsabhängigen Information.



Anziehdrehmoment.



Technisches Datum.

SA Sonderausstattung
BMW Sonderausstattungen werden bereits bei der Produktion der Fahrzeuge berücksichtigt.

SZ Sonderzubehör
BMW Sonderzubehör kann über Ihren BMW Motorrad Partner bezogen und nachgerüstet werden.

EWS Elektronische Wegfahrsicherung.

DWA Diebstahlwarnanlage.

ABS Antiblockiersystem.

ASC Automatische Stabilitäts-Control.

RDC Reifendruck-Control.

ESA Electronic Suspension Adjustment
Elektronische Fahrwerkeinstellung.

Ausstattung

Beim Kauf Ihres BMW Motorrads haben Sie sich für ein Modell mit einer individuellen Ausstattung entschieden. Diese Bedienungsanleitung beschreibt von BMW angebotene Sonderausstattungen (SA) und ausgewähltes Sonderzubehör (SZ). Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass auch Ausstattungsvarianten beschrieben sind, die Sie möglicherweise nicht gewählt haben. Ebenso sind länderspezifische Abweichungen zum abgebildeten Motorrad möglich.

Sollte Ihre BMW Ausstattungen enthalten, die nicht in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind, so sind diese Umfänge in

einer gesonderten Bedienungsanleitung beschrieben.

Technische Daten

Alle Maß-, Gewichts- und Leistungsangaben in der Bedienungsanleitung beziehen sich auf das Deutsche Institut für Normung e. V. (DIN) und halten dessen Toleranzvorschriften ein. Abweichungen sind bei Ausführungen für einzelne Länder möglich.

Aktualität

Das hohe Sicherheits- und Qualitätsniveau von BMW Motorrädern wird durch eine ständige Weiterentwicklung in der Konstruktion, der Ausstattung und des Zubehörs gewährleistet. Daraus können sich eventuelle Abweichungen zwischen dieser Bedienungsanleitung und Ihrem Motorrad ergeben. Auch Irrtümer kann BMW Motorrad nicht aus-

schließen. Haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen keine Ansprüche hergeleitet werden können.

Übersichten

Gesamtansicht links	11
Gesamtansicht rechts.....	13
Unter der Sitzbank	15
Lenkerarmatur links	16
Lenkerarmatur rechts	17
Instrumentenkombination	18
Scheinwerfer.....	19




Gesamtansicht links

- 1 Leuchtweiteneinstellung
( 69)
- 2 Kupplungsflüssigkeitsbehälter ( 107)
- 3 Einstellung der Lenkerhöhe
( 63)
- 4 Verstellbares Windschild
( 61)
- 5 Steckdose ( 92)
- 6 Einstellung der Federvorspannung hinten ( 63)
- 7 Einstellung der Dämpfung hinten ( 64)
- 8 Motoröleinfüllöffnung
( 102)
- 9 Ölschauglas ( 101)



Gesamtansicht rechts

- 1 Sitzbankschloss (➡ 69)
- 2 Bremsflüssigkeitsbehälter
hinten (➡ 106)
- 3 Fahrgestellnummer
- 4 Bremsflüssigkeitsbehälter
vorn (➡ 103)
- 5 Kofferhalter^{SZ} (➡ 95)

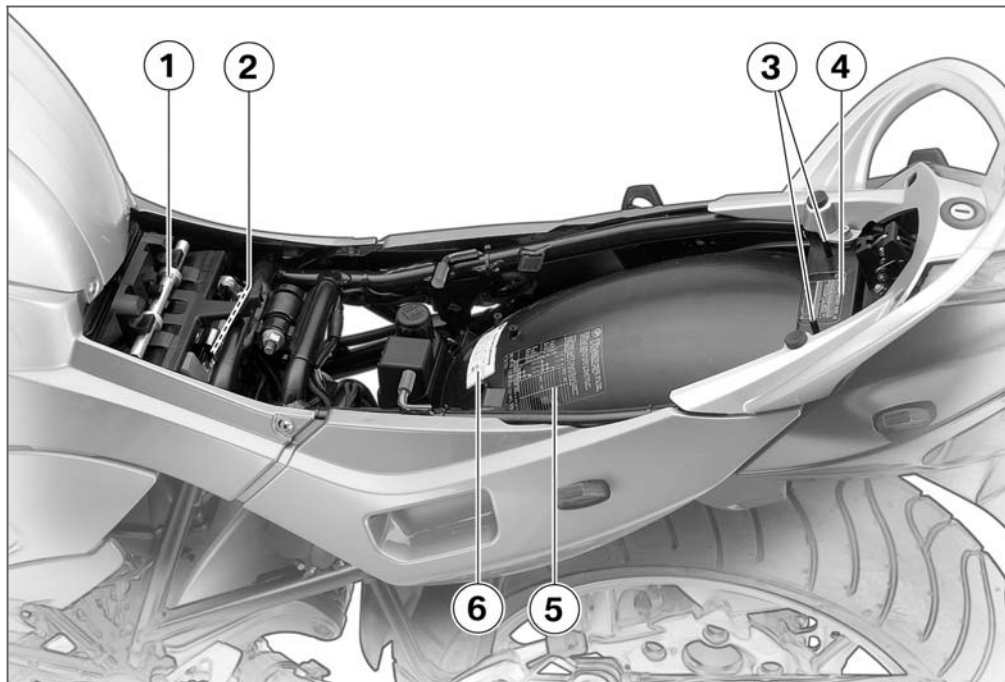


Unter der Sitzbank

- 1 Fahrersitzhöhenverstellung
( 60)
- 2 Batterie ( 126)
- 3 Helmhalter ( 71)
- 4 Typenschild
- 5 Reifendrucktabelle
- 6 Hinweisschild für Zuladung

Lenkerarmatur links

- 1 Bedienung des Kilometerzählers (➡ 49), Bedienung des Bordcomputers^{SA} (➡ 51)
- 2 Bedienung des ASC^{SA} (➡ 59)
- 3 Bedienung des ESA^{SA} (➡ 65)
- 4 Hupe
- 5 Blinker links (➡ 56), Warnblinkanlage (➡ 57)
- 6 Lichthupe und Fernlicht (➡ 56)



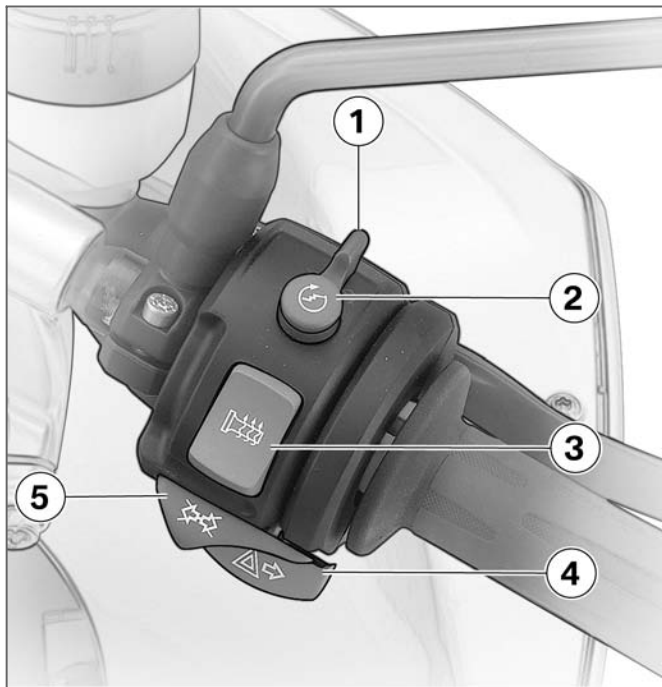


Lenkerarmatur rechts


- 1 Not-Aus-Schalter (➡ 58)
- 2 Startertaste (➡ 76)
- 3 Griffheizung^{SA} (➡ 59)
- 4 Blinker rechts (➡ 57),
Warnblinkanlage (➡ 57)
- 5 Blinker aus (➡ 57), Warn-
blinkanlage aus (➡ 58)

Instrumentenkombination

- 1** Geschwindigkeitsmesser
- 2** Drehzahlmesser
- 3** Kontrollleuchten (→ 22)
- 4** Multifunktionsdisplay (→ 22)
- 5** DWA-Kontrollleuchte (SA) und Sensor für Instrumentenbeleuchtung
- 6** Anzeige auswählen (→ 49)
Tageskilometerzähler zurücksetzen (→ 50)
Uhr einstellen (→ 48)

▶ Die Beleuchtung der Instrumentenkombination ist mit einer automatischen Tag- und Nachtschaltung ausgestattet. ◀

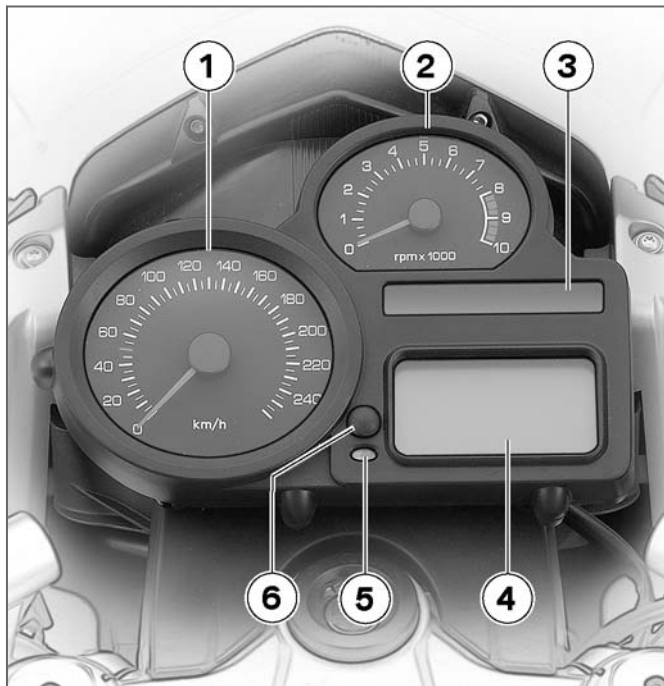

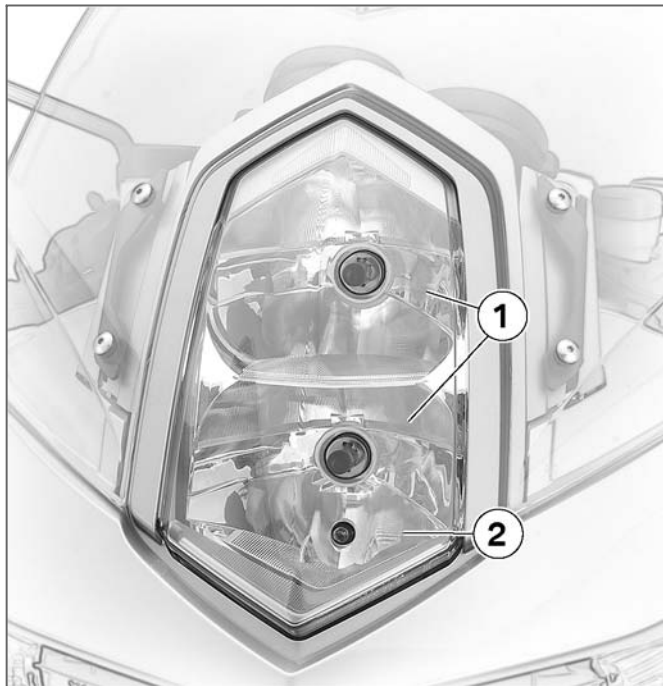

Scheinwerfer


- 1 Fahr- und Fernlicht (➡ 56)
- 2 Standlicht (➡ 56)

Anzeigen

Standardanzeigen.....	22
Anzeigen mit Bordcomputer ^{SA}	24
Anzeigen mit Reifendruck-Control RDC ^{SA}	24
Standard-Warnanzeigen	24
Warnanzeigen des Bordcompu- ters ^{SA}	29
ABS-Warnanzeigen ^{SA}	31
ASC-Warnanzeigen ^{SA}	34
RDC-Warnanzeigen ^{SA}	37
DWA-Warnanzeigen ^{SA}	41

Standardanzeigen

Multifunktionsdisplay

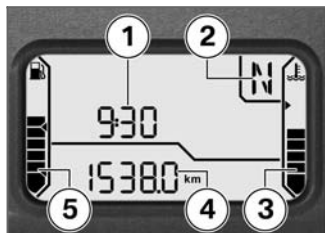

- 1 Uhr (➡ 48)
- 2 Ganganzeige (➡ 22)
- 3 Motortemperatur (➡ 22)
- 4 Kilometerzähler (➡ 49)
- 5 Kraftstoffmenge (➡ 22)

Kontrollleuchten



- 1 Blinker links
- 2 Fernlicht
- 3 Leerlauf
- 4 Blinker rechts

Kraftstoffmenge

 Die Querbalken unter dem Tankstellensymbol zeigen die verbleibende Kraftstoffmenge an.

Nach dem Tanken wird noch für kurze Zeit der vorhergehende Füllstand angezeigt, bevor die Anzeige aktualisiert wird.

Ganganzeige

 Der eingelegte Gang bzw. N für Leerlauf wird angezeigt.

 Ist kein Gang eingelegt, leuchtet zusätzlich die Kontrollleuchte für Leerlauf.

Motortemperatur

 Die Querbalken unter dem Temperatursymbol zeigen die Höhe der Motortemperatur an.

Serviceanzeige



Liegt die verbleibende Zeit bis zum nächsten Service innerhalb eines Monats, wird das Servicedatum im Anschluss an den Pre-Ride-Check für kurze Zeit angezeigt. Monat und Jahr werden getrennt durch einen Strich jeweils zweistellig dargestellt, in diesem Beispiel bedeutet die Anzeige "März 2007".



Bei hohen Jahreskilometerleistungen kann es unter Umständen vorkommen, dass ein vorgezogener Service fällig wird. Liegt der Kilometerstand für den vorgezogenen Service innerhalb von 1000 km, werden die verbleibenden Kilometer in 100-km-Schritten heruntergezählt und im Anschluss an den Pre-Ride-Check für kurze Zeit angezeigt.

Wurde der Servicezeitpunkt überschritten, leuchtet zusätzlich zur Datums- bzw. Kilometeranzeige die allgemeine Warnleuchte in

gelb. Der Service-Schriftzug wird dauerhaft angezeigt.

▶ Erscheint die Serviceanzeige bereits mehr als einen Monat vor dem Servicedatum oder bleibt der Serviceschriftzug nach Überschreitung des Servicedatums nicht stehen, so muss das in der Instrumentenkombination abgelegte Datum eingestellt werden. Diese Situation kann auftreten, wenn die Batterie für längere Zeit abgeklemmt wurde.

Wenden Sie sich zur Einstellung des Datums an eine Fachwerkstatt, am besten an einen BMW Motorrad Partner. ◀

Anzeigen mit Bordcomputer^{SA}



- 1** Anzeigenbereich des Bordcomputers^{SA} (→ 51)

Anzeigen mit Reifendruck-Control RDC^{SA}



- 1** Reifenfülldrücke im Wechsel mit der Uhr, mit Bordcomputer als zusätzlicher Wert des Bordcomputers.^{SA} (→ 55)

Standard-Warnanzeigen

Darstellung



Warnungen werden durch die allgemeine Warnleuchte **1** in Verbindung mit einem Warnhinweis wie z. B. **2** oder mit einem der Warnsymbole **3** dargestellt. Abhängig von der Dringlichkeit der Warnung leuchtet die allgemeine Warnleuchte in rot oder in gelb. Liegen mehrere Warnungen vor, werden alle entsprechenden Warnleuchten und Warnsymbole angezeigt, Warnhinweise werden abwechselnd dargestellt.

Eine Übersicht über die möglichen Warnungen finden Sie auf der folgenden Seite.

Warnanzeigen-Übersicht

			Bedeutung
	leuchtet gelb	EWS ! wird angezeigt	EWS aktiv (➡ 27)
	leuchtet gelb	FUEL ! wird angezeigt	Kraftstoffreserve erreicht (➡ 27)
	leuchtet gelb	 wird angezeigt	Motor im Notbetrieb (➡ 27)
	blinkt rot	 wird angezeigt	Motoröldruck ungenügend (➡ 27)
	leuchtet rot	 wird angezeigt	Batterieladestrom ungenügend (➡ 28)
	leuchtet gelb	LAMPR ! wird angezeigt	Hecklampe defekt (➡ 28)
		LAMPF ! wird angezeigt	Frontlampe defekt (➡ 29)
	leuchtet gelb	LAMPS ! wird angezeigt	Lampen defekt (➡ 29)

EWS aktiv

Allgemeine Warnleuchte leuchtet gelb.

EWS ! wird angezeigt.

Der verwendete Schlüssel ist nicht zum Starten berechtigt oder die Kommunikation zwischen Schlüssel und Motorelektronik ist gestört.

- Weitere am Zündschlüssel befindliche Fahrzeugschlüssel entfernen.
- Ersatzschlüssel verwenden.
- Defekten Schlüssel am besten von einem BMW Motorrad Partner ersetzen lassen.

Kraftstoffreserve erreicht

Allgemeine Warnleuchte leuchtet gelb.

FUEL ! wird angezeigt.

Kraftstoffmangel kann zu Verbrennungsaussetzern und zum unerwarteten Ausgehen des Motors führen. Verbren-

nungsaussetzer können den Katalysator schädigen, unerwartetes Ausgehen des Motors kann zu Unfällen führen.

Kraftstoffbehälter nicht leertahren. ◀

Im Kraftstoffbehälter befindet sich maximal noch die Kraftstoffreserve.



Kraftstoffreservemenge

– ≥ 4 l

- Tanken ( 82)

Motor im Notbetrieb

Allgemeine Warnleuchte leuchtet gelb.



Motorsymbol wird angezeigt.



Der Motor befindet sich im Notbetrieb. Möglicherweise steht nur eine reduzierte Motorleistung zur Verfügung, was ins-

besondere bei Überholmanövern zu gefährlichen Fahrsituationen führen kann.

Fahrweise an die möglicherweise reduzierte Motorleistung anpassen. ◀

Das Motorsteuergerät hat einen Fehler diagnostiziert. In Ausnahmefällen geht der Motor aus und lässt sich nicht mehr starten. Ansonsten läuft der Motor im Notbetrieb.

- Weiterfahrt möglich, die Motorleistung steht möglicherweise jedoch nicht wie gewohnt zur Verfügung.
- Fehler möglichst schnell von einer Fachwerkstatt beheben lassen, am besten von einem BMW Motorrad Partner.

Motoröldruck ungenügend

Allgemeine Warnleuchte blinkt rot.



Ölkannensymbol wird angezeigt.

Der Öldruck im Schmierölkreislauf ist zu niedrig. Sofort anhalten und Motor ausschalten.



Die Warnung vor ungenügendem Motoröldruck erfüllt nicht die Funktion einer Ölstandskontrolle. Der korrekte Motorölstand kann nur am Ölschauglas überprüft werden. ◀

Ursache für die Warnung vor ungenügendem Motoröldruck kann ein zu niedriger Motorölstand sein.

- Motorölstand prüfen (101)

Bei zu niedrigem Ölstand:

- Motoröl nachfüllen.

Bei korrektem Motorölstand:



Fahren bei ungenügendem Motoröldruck kann zu Motorschäden führen.

Nicht weiterfahren. ◀

- Fehler möglichst schnell von einer Fachwerkstatt beheben lassen, am besten von einem BMW Motorrad Partner.

Batterieladestrom ungenügend



Allgemeine Warnleuchte leuchtet rot.



Batteriesymbol wird angezeigt.



Eine entladene Batterie kann zum unerwarteten Ausgehen des Motors und damit zu gefährlichen Fahrsituationen führen.

Fehler möglichst schnell beheben lassen. ◀



Wird die Batterie nicht mehr geladen, kann Weiterfahren zur Tiefentladung und damit zur Zerstörung der Batterie führen.

Möglichst nicht weiterfahren. ◀

Die Batterie wird nicht geladen.

- Weiterfahrt möglich, bis die Batterie entladen ist. Der Motor kann jedoch überraschend ausgehen und die Batterie kann tiefentladen und damit zerstört werden.
- Fehler möglichst schnell von einer Fachwerkstatt beheben lassen, am besten von einem BMW Motorrad Partner.

Hecklampe defekt



Allgemeine Warnleuchte leuchtet gelb.

LAMPR ! wird angezeigt.



Ein Lampenausfall am Motorrad ist ein Sicherheitsrisiko, weil das Fahrzeug von anderen Verkehrsteilnehmern leichter übersehen wird.

Defekte Lampen möglichst schnell ersetzen, am besten immer entsprechende Reserverlampen mitnehmen. ◀

Rücklichtlampe oder Bremslichtlampe defekt.

- Brems- und Rücklichtlampen ersetzen (➡ 121)

Frontlampe defekt

LAMPF ! wird angezeigt.



Ein Lampenausfall am Motorrad ist ein Sicherheitsrisiko, weil das Fahrzeug von anderen Verkehrsteilnehmern leichter übersehen wird.

Defekte Lampen möglichst schnell ersetzen, am besten immer entsprechende Reservelampen mitnehmen.◀

Fahrlicht-, Fernlicht-, Standlicht oder Blinkerlampe defekt.

- Fahr- und Fernlichtlampen ersetzen (➡ 118)
- Standlichtlampe ersetzen (➡ 120)
- Blinkerlampe vorn ersetzen (➡ 123)

- Blinkerlampe hinten ersetzen (➡ 124)

Lampen defekt



Allgemeine Warnleuchte leuchtet gelb.

LAMPS ! wird angezeigt.



Ein Lampenausfall am Motorrad ist ein Sicherheitsrisiko, weil das Fahrzeug von anderen Verkehrsteilnehmern leichter übersehen wird.


Defekte Lampen möglichst schnell ersetzen, am besten immer entsprechende Reservelampen mitnehmen.◀

Eine Kombination aus mehreren Lampendefekten liegt vor.

- Lesen Sie bitte die weiter vorn aufgeführten Fehlerbeschreibungen.

Warnanzeigen des Bordcomputers^{SA}

Darstellung

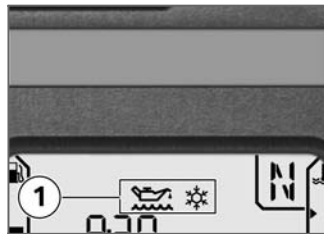

Warnungen des Bordcomputers werden im Bereich **1** angezeigt. Eine Übersicht über die möglichen Warnungen finden Sie auf der folgenden Seite.

Warnanzeigen-Übersicht

Bedeutung

	wird angezeigt	Motorölstand zu niedrig ( 31)
Check Oil wird angezeigt		
	wird angezeigt	Eiswarnung ( 31)

Motorölstand zu niedrig



Ölstandssymbol wird angezeigt.

Check Oil wird angezeigt.

Der elektronische Ölstandssensor hat einen zu niedrigen Motorölstand festgestellt.

Der genaue Motorölstand kann nur durch eine Prüfung am Ölschauglas festgestellt werden. Beim nächsten Tankstopp:

- Motorölstand prüfen (101)
- Bei zu niedrigem Ölstand:
- Motoröl nachfüllen (102)

Sollte im Display die Anzeige "Ölstand prüfen" erscheinen, obwohl am Ölschauglas ein korrekter Ölstand abgelesen wurde, ist möglicherweise der Ölstandssensor defekt.

- An eine Fachwerkstatt wenden, am besten an einen BMW Motorrad Partner.

Eiswarnung



Eiskristallsymbol wird angezeigt.

Die am Fahrzeug gemessene Umgebungstemperatur beträgt weniger als 3 °C.



Die Eiswarnung schließt nicht aus, dass Glatteis auch schon bei gemessenen Temperaturen über 3 °C vorkommen kann.

Bei niedrigen Außentemperaturen immer besonders vorausschauend fahren, besonders auf Brücken und schattigen Fahrbahnen.◀

- Vorausschauend fahren.

ABS-Warnanzeigen^{SA}

Darstellung



ABS-Warnungen werden durch die ABS-Warnleuchte **1** angezeigt.

In einigen Ländern ist eine alternative Darstellung der ABS-Warnleuchte möglich.



Mögliche Ländervariante.

Weitergehende Informationen zum BMW Motorrad Integral ABS finden Sie ab Seite (86), eine Übersicht über die möglichen

Warnungen finden Sie auf der folgenden Seite.

Warnanzeigen-Übersicht

		Bedeutung
	blinkt	Eigendiagnose nicht beendet ( 34)
	leuchtet	ABS-Fehler ( 34)

Eigendiagnose nicht beendet



ABS-Warnleuchte blinkt.

Die ABS-Funktion ist nicht verfügbar, weil die Eigendiagnose nicht beendet wurde. Zur Überprüfung der Radsensoren muss das Motorrad einige Meter fahren.

- Langsam losfahren. Es ist zu beachten, dass bis zum Abschluss der Eigendiagnose die ABS-Funktion nicht zur Verfügung steht.

ABS-Fehler



ABS-Warnleuchte leuchtet.

Das ABS-Steuergerät hat einen Fehler erkannt. Die ABS-Funktion steht nicht zur Verfügung.


- Weiterfahrt unter Berücksichtigung der ausgefallenen ABS-Funktion möglich. Weiterführende Informationen zu Situa-

tionen beachten, die zu einem ABS-Fehler führen können (→ 87).

- Fehler möglichst schnell von einer Fachwerkstatt beheben lassen, am besten von einem BMW Motorrad Partner.

ASC-Warnanzeigen^{SA}

Darstellung

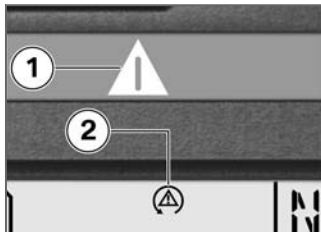

ASC-Warnungen werden durch das ASC-Symbol **2** in Verbindung mit der allgemeinen Warnleuchte **1** angezeigt.

Weitergehende Informationen zum BMW Motorrad ASC fin-

den Sie ab Seite (→ 88), eine Übersicht über die möglichen Warnungen finden Sie auf der folgenden Seite.

Warnanzeigen-Übersicht

		Bedeutung
 blinkt schnell gelb	 wird angezeigt	ASC-Eingriff ( 36)
	 blinkt	Eigendiagnose nicht beendet ( 36)
	 wird angezeigt	ASC ausgeschaltet ( 36)
 leuchtet gelb	 wird angezeigt	ASC-Fehler ( 36)

ASC-Eingriff



Allgemeine Warnleuchte blinkt schnell gelb.



ASC-Symbol wird angezeigt.

Das ASC hat eine Instabilität am Hinterrad erkannt und reduziert das Drehmoment. Die Warnleuchte blinkt länger, als der ASC-Eingriff dauert. Damit hat der Fahrer auch nach der kritischen Fahrsituation eine optische Rückmeldung zur erfolgten Regelung.

Eigendiagnose nicht beendet



ASC-Symbol blinkt.

Die Eigendiagnose wurde nicht beendet, die ASC-Funktion steht nicht zur Verfügung. Damit die ASC-Eigendiagnose abgeschlossen werden kann, muss der Motor laufen und das Motorrad mit

mindestens 5 km/h bewegt werden.

- Langsam losfahren. Es ist zu beachten, dass bis zum Abschluss der Eigendiagnose die ASC-Funktion nicht zur Verfügung steht.

ASC ausgeschaltet



ASC-Symbol wird angezeigt.

Das ASC-System wurde durch den Fahrer abgeschaltet. mit SA automatische Stabilitäts-Control:

- ASC-Funktion einschalten (→ 60)

ASC-Fehler



Allgemeine Warnleuchte leuchtet gelb.




ASC-Symbol wird angezeigt.

Das ASC-Steuergerät hat einen Fehler erkannt. Die ASC-Funktion steht nicht zur Verfügung.

- Weiterfahrt möglich. Es ist zu beachten, dass die ASC-Funktion nicht zur Verfügung steht. Weiterführende Informationen über Situationen beachten, die zu einem ASC-Fehler führen können (→ 89).
- Fehler möglichst schnell von einer Fachwerkstatt beheben lassen, am besten von einem BMW Motorrad Partner.

RDC-Warnanzeigen ^{SA}

Darstellung

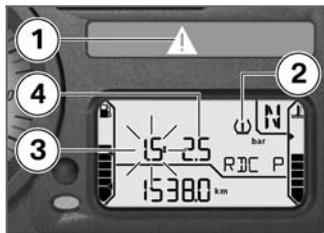

Weitergehende Informationen zum BMW Motorrad RDC finden Sie ab Seite (→ 90), eine Übersicht über die möglichen Warnungen finden Sie auf der folgenden Seite.

Das Warnsymbol **2** signalisiert einen kritischen Reifenfülldruck, der entsprechende Fülldruck des Vorderrads **3** oder des Hinterrads **4** blinkt.

Liegt der kritische Wert im Grenzbereich der zulässigen Toleranz, leuchtet zusätzlich die allgemeine Warnleuchte **1** gelb. Liegt der ermittelte Reifenfülldruck außerhalb der zulässigen Toleranz, blinkt die allgemeine Warnleuchte rot.

Warnanzeigen-Übersicht

Bedeutung

	leuchtet gelb		Reifenfülldruck im Grenzbereich der zulässigen Toleranz (→ 39)
		der kritische Reifenfülldruck blinkt	
	blinkt rot		Reifenfülldruck außerhalb der zulässigen Toleranz (→ 39)
		der kritische Reifenfülldruck blinkt	
		" - - " oder " - - - - " wird angezeigt	Übertragungsstörung (→ 39)
	leuchtet gelb		Sensor defekt oder Systemfehler (→ 40)
		" - - " oder " - - - - " wird angezeigt	
	leuchtet gelb	RDC ! wird angezeigt	Batterie des Reifenluftdrucksensors schwach (→ 40)

Reifenfülldruck im Grenzbereich der zulässigen Toleranz



Allgemeine Warnleuchte leuchtet gelb.



Reifensymbol wird angezeigt.

Der kritische Reifenfülldruck blinkt.

Der gemessene Reifenfülldruck liegt im Grenzbereich der zulässigen Toleranz.

- Reifenfülldruck gemäß Angaben auf der Umschlagrückseite der Bedienungsanleitung korrigieren.



Die Druckangaben auf der Umschlagrückseite beziehen sich auf eine Reifenlufttemperatur von 20 °C. Um den Reifenfülldruck auch bei anderen Reifentemperaturen anpassen zu können, gehen Sie wie folgt vor: Errechnen Sie die Differenz zwischen dem Sollwert laut Bedie-

nungsanleitung und dem vom RDC-System ermittelten Wert. Verändern Sie den Fülldruck im Reifen um diese Differenz mit Hilfe eines Luftdruckprüfgeräts an einer Tankstelle. ◀

Reifenfülldruck außerhalb der zulässigen Toleranz



Allgemeine Warnleuchte blinkt rot.



Reifensymbol wird angezeigt.

Der kritische Reifenfülldruck blinkt.

Der gemessene Reifenfülldruck liegt außerhalb der zulässigen Toleranz.

- Reifen auf Schäden und auf Fahrbarkeit prüfen.

Ist der Reifen noch fahrbar:



Unkorrekter Reifenfülldruck verschlechtert die Fahreigenschaften des Motorrads. Fahrweise unbedingt an den

unkorrekten Reifenfülldruck anpassen. ◀

- Bei nächster Gelegenheit den Reifenfülldruck korrigieren.
- Reifen von einer Fachwerkstatt auf Schäden prüfen lassen, am besten von einem BMW Motorrad Partner.

Bei Unsicherheit über die Fahrbarkeit des Reifens:

- Nicht weiterfahren.
- Pannendienst informieren.
- Reifen von einer Fachwerkstatt auf Schäden prüfen lassen, am besten von einem BMW Motorrad Partner.

Übertragungsstörung

" - - " oder " - - - - " wird angezeigt.

Die Fahrzeuggeschwindigkeit hat die Schwelle von ca. 30 km/h nicht überschritten. Die RDC-Sensoren senden ihr Signal erst

ab einer Geschwindigkeit oberhalb dieser Schwelle (90).

- RDC-Anzeige bei höherer Geschwindigkeit beobachten. Erst wenn zusätzlich die allgemeine Warnleuchte aufleuchtet, handelt es sich um eine dauerhafte Störung. In diesem Fall:
- Fehler von einer Fachwerkstatt beheben lassen, am besten von einem BMW Motorrad Partner.

Die Funkverbindung zu den RDC-Sensoren ist gestört. Mögliche Ursache sind funktechnische Anlagen in der Umgebung, die die Verbindung zwischen RDC-Steuergerät und den Sensoren stören.

- RDC-Anzeige in anderer Umgebung beobachten. Erst wenn zusätzlich die allgemeine Warnleuchte aufleuchtet, handelt es sich um eine

dauerhafte Störung. In diesem Fall:

- Fehler von einer Fachwerkstatt beheben lassen, am besten von einem BMW Motorrad Partner.

Sensor defekt oder Systemfehler



Allgemeine Warnleuchte leuchtet gelb.



Reifensymbol wird angezeigt.

"- -" oder "- - - -" wird angezeigt.

Es sind Räder ohne RDC-Sensoren verbaut.

- Radsatz mit RDC-Sensoren nachrüsten.

Ein oder zwei RDC-Sensoren sind ausgefallen.

- Fehler von einer Fachwerkstatt beheben lassen, am besten

von einem BMW Motorrad Partner.

Es liegt ein Systemfehler vor.

- Fehler von einer Fachwerkstatt beheben lassen, am besten von einem BMW Motorrad Partner.

Batterie des Reifenluftdrucksensors schwach



Allgemeine Warnleuchte leuchtet gelb.

RDC ! wird angezeigt.



Diese Fehlermeldung wird für kurze Zeit nur im Anschluss an den Pre-Ride-Check angezeigt. ◀

Die Batterie des Reifenluftdrucksensors hat nicht mehr ihre volle Kapazität. Die Funktion der Reifenluftdruckkontrolle ist nur noch für einen begrenzten Zeitraum gewährleistet.

- An eine Fachwerkstatt wenden, am besten an einen BMW Motorrad Partner.

DWA-Warnanzeigen^{SA}

Darstellung



DWA-Warnungen werden als Warnhinweise **2** in Verbindung mit der allgemeinen Warnleuchte **1** im Anschluss an den Pre-Ride-Check angezeigt und beziehen sich auf die Kapazität der DWA-internen Batterie.

Eine Übersicht über die möglichen Warnungen finden Sie auf der folgenden Seite.

Warnanzeigen-Übersicht

Bedeutung

	DWALO ! wird angezeigt	DWA-Batterie schwach ( 43)
 leuchtet gelb	DWA ! wird angezeigt	DWA-Batterie leer ( 43)

DWA-Batterie schwach

DWALO ! wird angezeigt.

 Diese Fehlermeldung wird für kurze Zeit nur im Anschluss an den Pre-Ride-Check angezeigt.◀

Die DWA-Batterie hat nicht mehr ihre volle Kapazität. Die Funktion der DWA ist bei abgeklemmter Fahrzeugbatterie nur noch für einen begrenzten Zeitraum gewährleistet.

- An eine Fachwerkstatt wenden, am besten an einen BMW Motorrad Partner.

DWA-Batterie leer



Allgemeine Warnleuchte leuchtet gelb.

DWA ! wird angezeigt.

 Diese Fehlermeldung wird für kurze Zeit nur im Anschluss an den Pre-Ride-Check angezeigt.◀

Die DWA-Batterie hat keine Kapazität mehr. Die Funktion der DWA ist bei abgeklemmter Fahrzeugbatterie nicht mehr gewährleistet.

- An eine Fachwerkstatt wenden, am besten an einen BMW Motorrad Partner.

Bedienung

Zünd- und Lenkschloss	46	Windschild	61
Elektronische Wegfahrsicherung EWS	47	Kupplung	61
Uhr	48	Bremse	62
Kilometerzähler	49	Spiegel	63
Bordcomputer ^{SA}	51	Lenker	63
Reifendruck-Control RDC ^{SA}	55	Federvorspannung	63
Licht	56	Dämpfung	64
Blinker	56	Elektronische Fahrwerkseinstellung ESA ^{SA}	65
Warnblinkanlage	57	Reifen	67
Not-Aus-Schalter	58	Scheinwerfer	68
Griffheizung ^{SA}	59	Fahrer- und Soziussitz	69
Automatische Stabilitäts-Control ASC ^{SA}	59	Helmhalter	71
Sitzhöhe	60		

Zünd- und Lenkschloss Fahrzeugschlüssel


Sie erhalten einen Hauptschlüssel und einen Reserveschlüssel. Bei Schlüsselverlust beachten Sie bitte die Hinweise zur elektronischen Wegfahrsicherung EWS (➡ 47).

Zünd- und Lenkschloss, Tankverschluss sowie Sitzbankschloss werden mit dem gleichen Schlüssel betätigt.

mit SZ Koffer und mit SZ Topcase:

Auf Wunsch lassen sich auch die Koffer und das Topcase mit dem gleichen Schlüssel betätigen. Wenden Sie sich dafür an eine Fachwerkstatt, am besten an einen BMW Motorrad Partner.◁

Zündung einschalten

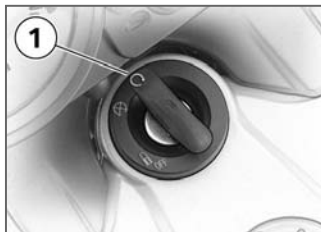

- Schlüssel in Position **1** drehen.
 - » Standlicht und alle Funktionskreise eingeschaltet.
 - » Motor kann gestartet werden.
 - » Pre-Ride-Check wird durchgeführt. (➡ 77)


mit SA BMW Motorrad Integral ABS:

- Schlüssel in Position **1** drehen.
 - » Zusätzlich zu den oben genannten Punkten wird die ABS-Eigendiagnose durchgeführt. (➡ 77)◁

mit SA automatische Stabilitäts-Control:

- Schlüssel in Position **1** drehen.
 - » Zusätzlich zu den oben genannten Punkten wird die ASC-Eigendiagnose durchgeführt. (➡ 78)◁


Zündung ausschalten

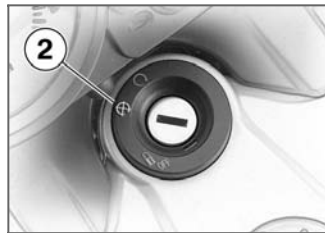

- Schlüssel in Position **2** drehen.
 - » Licht ausgeschaltet.
 - » Lenkschloss ungesichert.
 - » Schlüssel kann abgezogen werden.
 - » Zeitlich begrenzter Betrieb von Zusatzgeräten möglich.

- » Batterieladung über Bordsteckdose möglich.

Lenkschloss sichern

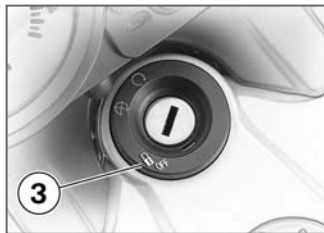

 Steht das Motorrad auf der Seitenstütze, ist es von der Beschaffenheit des Untergrunds abhängig, ob der Lenker nach links oder rechts eingeschlagen wird. Das Motorrad steht jedoch auf ebenem Untergrund mit nach links eingeschlagenem Lenker stabiler als mit nach rechts eingeschlagenem Lenker. Auf ebenem Untergrund den Lenker zum Verriegeln des

Lenkschlusses immer nach links einschlagen. ◀

- Lenker nach links oder rechts einschlagen.
- Schlüssel in Position **3** drehen, dabei den Lenker etwas bewegen.
- » Zündung, Licht und alle Funktionskreise ausgeschaltet.
- » Lenkschloss gesichert.
- » Schlüssel kann abgezogen werden.

Elektronische Wegfahrsicherung EWS

Diebstahlsicherheit

Die elektronische Wegfahrsicherung erhöht die Diebstahlsicherheit für Ihr BMW Motorrad, ohne dass dafür etwas eingestellt oder aktiviert werden muss. Sie bewirkt, dass der Motor nur mit den zum Fahrzeug gehörenden Schlüsseln gestartet werden

kann. Auch können Sie einzelne Schlüssel durch Ihren BMW Motorrad Partner sperren lassen, wenn Ihnen z. B. Schlüssel abhanden gekommen sind. Mit einem gesperrten Schlüssel kann der Motor nicht mehr gestartet werden.

Elektronik im Schlüssel

Die Elektronik im Motorrad tauscht über eine Ringantenne im Zündschloss für jedes Fahrzeug individuelle und ständig wechselnde Signale mit der Elektronik im Schlüssel aus. Erst wenn der Schlüssel als „berechtigt“ erkannt worden ist, gibt das Motorelektronik-Steuergerät den Motorstart frei.

 Ist ein Reserveschlüssel an dem zum Starten verwendeten Zündschlüssel befestigt, kann die Elektronik „irritiert“ werden und der Motorstart wird nicht freigegeben. Im Multifunktions-

display wird die Warnung EWS angezeigt.

Bewahren Sie den Reserve-schlüssel immer getrennt vom Zündschlüssel auf.◀

Ersatz- und Zusatzschlüssel

Ersatz- und Zusatzschlüssel sind nur über einen BMW Motorrad Partner erhältlich. Dieser ist verpflichtet, Ihre Legitimation zu prüfen, da die Schlüssel Teil eines Sicherheitssystems sind. Wollen Sie einen verlorenen Schlüssel sperren lassen, müssen Sie zur Sperrung alle anderen zum Motorrad gehörenden Schlüssel mitbringen. Ein gesperrter Schlüssel kann wieder freigeschaltet werden.

Uhr


Uhr einstellen



Das Einstellen der Uhr während der Fahrt kann zu Unfällen führen.

Uhr nur bei stehendem Motorrad einstellen.◀

- Zündung einschalten.

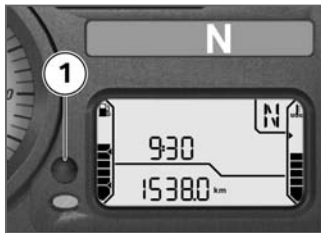

- Taste **1** so oft betätigen, bis die Gesamtkilometer angezeigt werden.




- Alternativ Taste **2** so oft betätigen, bis die Gesamtkilometer angezeigt werden.

mit SA Bordcomputer oder mit
SA Reifendruck-Control (RDC):



- Taste **2** so oft betätigen, bis die Uhr angezeigt wird.


Die Taste in der Instru-
mentenkombination dient in die-
sem Fall nur der Bedienung der
Kilometerzähler.◀◀

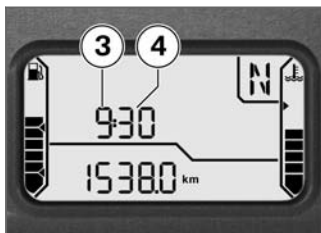

- Taste betätigt halten.
» Die Stunden **3** blinken.
- Taste betätigen.
» Die Stunden werden mit jeder Betätigung erhöht.
- Taste betätigt halten.
» Die Minuten **4** blinken.
- Taste betätigen.
» Die Minuten werden mit jeder Betätigung erhöht.
- Taste betätigt halten.
» Einstellung beendet, die einge-
stellte Zeit wird angezeigt.

Kilometerzähler Anzeige auswählen

- Zündung einschalten.

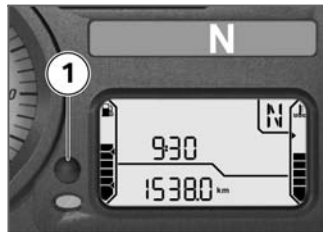

- Taste **1** betätigen.




- Alternativ Taste **2** betätigen.



Mit jeder Tastenbetätigung werden ausgehend vom aktuellen Wert in folgender Reihenfolge angezeigt:

- Gesamtkilometer
- Tageskilometer 1 (**Trip I**)
- Tageskilometer 2 (**Trip II**)
- Restreichweite (nach Erreichen der Reservemenge)

mit SA Bordcomputer oder mit SA Reifendruck-Control (RDC):

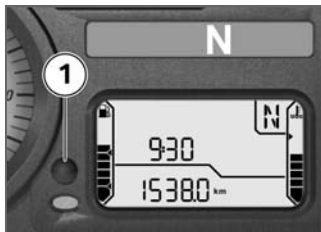


- Taste **1** betätigen.

Die Taste an der Lenkerarmatur dient in diesem Fall nur der Bedienung des Bordcomputers oder der RDC-Anzeige.◀◀

Tageskilometerzähler zurücksetzen

- Zündung einschalten.
- Gewünschten Tageskilometerzähler auswählen.

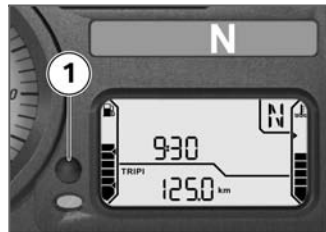


- Taste **1** betätigt halten.



- Alternativ kann Taste **2** verwendet werden.
- » Tageskilometerzähler wird zurückgesetzt.

mit SA Bordcomputer oder mit SA Reifendruck-Control (RDC):

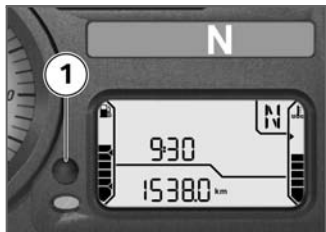

- Taste **1** betätigen.

Die Taste an der Lenkerarmatur dient in diesem Fall nur der Bedienung des Bordcomputers oder der RDC-Anzeige.◀◀

Restreichweite



Die Restreichweite wird zusammen mit dem Schriftzug **RANGE** angezeigt und gibt an, welche Strecke mit dem verbleibenden Kraftstoff noch gefahren werden kann. Sie wird nur nach Erreichen der Kraftstoffreserve angezeigt. Die Berechnung erfolgt anhand des Durchschnittsverbrauchs und des Kraftstofffüllstands.

Das Auftanken wird erst registriert, wenn die nachgefüllte Menge mehrere Liter beträgt. Wird nach Unterschreiten der Reservemenge getankt, muss

die sich ergebende Gesamtfüllmenge größer sein als die Reservemenge, damit der neue Füllstand erkannt wird. Ansonsten können weder Füllstands- noch Restreichweitenanzeige aktualisiert werden.

Bei der ermittelten Restreichweite handelt es sich um einen angenäherten Wert. BMW Motorrad empfiehlt daher, die angegebene Restreichweite nicht bis zum letzten Kilometer auszuschöpfen.◀

Bordcomputer^{SA} Anzeige auswählen

- Zündung einschalten.



- Taste **1** betätigen.



Mit jeder Tastenbetätigung werden ausgehend vom aktuellen Wert in folgender Reihenfolge angezeigt:

- Umgebungstemperatur

- Durchschnittsgeschwindigkeit
- Durchschnittsverbrauch
- Reichweite
- Ölstandshinweis
- Reifenfülldrucke

Umgebungstemperatur



Bei stehendem Fahrzeug kann die Motorwärme die Messung der Umgebungstemperatur **1** verfälschen. Wird der Einfluss der Motorwärme zu groß, wird vorübergehend - - im Display angezeigt.



Sinkt die Umgebungstemperatur unter 3 °C, erscheint eine Warnung vor möglicher Glatteisbildung. Beim erstmaligen Unterschreiten dieser Temperatur wird unabhängig von der Displayeinstellung automatisch auf die Temperaturanzeige umgeschaltet.

Durchschnittsgeschwindigkeit



Bei der Berechnung der Durchschnittsgeschwindigkeit **1** wird die seit dem letzten Zurücksetzen verstrichene Zeit zugrunde gelegt. Nicht berücksichtigt wer-

den Fahrtunterbrechungen, bei denen der Motor abgestellt wurde.

Durchschnittsgeschwindigkeit zurücksetzen

- Zündung einschalten.
- Durchschnittsgeschwindigkeit auswählen.



- Taste **1** betätigt halten.
» Durchschnittsgeschwindigkeit wird zurückgesetzt.

Durchschnittsverbrauch



Bei der Berechnung des Durchschnittsverbrauchs **1** wird die seit dem letzten Zurücksetzen verbrauchte Kraftstoffmenge mit den seitdem gefahrenen Kilometern verrechnet.

Durchschnittsverbrauch zurücksetzen

- Zündung einschalten.
- Durchschnittsverbrauch auswählen.



- Taste **1** betätigt halten.
» Durchschnittsverbrauch wird zurückgesetzt.

Reichweite



Die Funktionsbeschreibung der Restreichweite (➡ 51) gilt auch für die Reichweite. Die Reichweite **1** kann jedoch auch vor Erreichen der Kraftstoffreserve abgerufen werden. Zur Berechnung der Reichweite wird ein spezieller Durchschnittsverbrauch verwendet, der nicht immer mit dem an der Anzeige abrufbaren Wert übereinstimmt.

Steht das Fahrzeug auf der Seitenstütze, kann die Kraftstoffmenge aufgrund der Schräglage nicht korrekt ermittelt werden. Aus diesem Grund erfolgt die

Berechnung der Reichweite nur während der Fahrt.

Wird nach Unterschreiten der Reservemenge getankt, muss die sich ergebende Gesamtfüllmenge größer sein als die Reservemenge, damit der neue Füllstand erkannt wird. Ansonsten können weder Füllstands- noch Reichweitenanzeige aktualisiert werden.

▶ Bei der ermittelten Reichweite handelt es sich um einen angenäherten Wert. BMW Motorrad empfiehlt daher, die angegebene Reichweite nicht bis zum letzten Kilometer auszuschöpfen. ◀

Ölstandshinweis



Der Ölstandshinweis **1** gibt Auskunft über den Ölstand im Motor. Er kann nur bei Fahrzeugstillstand aufgerufen werden.

Für den Ölstandshinweis müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

- Motor auf Betriebstemperatur.
- Motor läuft mindestens 10 Sekunden im Leerlauf.
- Seitenstütze eingeklappt.
- Motorrad steht senkrecht.

Die Anzeigen bedeuten:

OK: Ölstand korrekt.

CHECK: Beim nächsten Tankstopp Ölstand prüfen.

- - -: Keine Messung möglich (genannte Bedingungen nicht erfüllt).



Wird eine andere Information des Bordcomputers aufgerufen, wird dieses Symbol weiterhin angezeigt, bis der Ölstand wieder als korrekt erkannt wird.

Nach dem nächsten Einschalten der Zündung wird der zuletzt gemessene Zustand 5 Sekunden angezeigt.



Sollte trotz korrekten Ölpegels am Ölschauglas im Display ständig die Anzeige "Ölstand prüfen" erscheinen, ist möglicherweise der Ölstandssensor defekt. Wenden Sie sich in

diesem Fall an Ihren BMW Motorrad Partner. ◀

Reifendruck-Control RDC^{SA}

Reifenfülldrücke anzeigen

- Zündung einschalten.



- Taste **1** so oft betätigen, bis im Display die Reifenfülldrücke angezeigt werden.



Die Reifenfülldrücke werden mit dem Schriftzug **RDC P** angezeigt. Der linke Wert stellt den Fülldruck des Vorderrads dar, der rechte Wert den Fülldruck des Hinterrads. Unmittelbar nach Einschalten der Zündung wird - - - angezeigt, da die Übertragung der Fülldruckwerte erst oberhalb einer Geschwindigkeit von 30 km/h beginnt.

Die Anzeige erfolgt im Wechsel mit der Uhr.

Bei Fahrzeugen mit Bordcomputer erfolgt die Anzeige im Wech-

sel mit der Uhr und den Werten des Bordcomputers.

Licht

Standlicht

Das Standlicht schaltet sich nach Einschalten der Zündung automatisch ein.

▶ Das Standlicht belastet die Batterie. Schalten Sie die Zündung nur für einen begrenzten Zeitraum ein.◀

Fahrlicht

Das Fahrlicht schaltet sich nach dem Motorstart automatisch ein.

▶ Sie können bei ausgeschaltetem Motor Licht einschalten, indem Sie bei eingeschalteter Zündung das Fernlicht einschalten oder die Lichthupe betätigen.◀

Fernlicht



- Fernlichtschalter **1** oben betätigen.
- » Fernlicht eingeschaltet.
- Fernlichtschalter **1** in Mittelstellung bringen.
- » Fernlicht ausgeschaltet.
- Fernlichtschalter **1** unten betätigen.
- » Fernlicht ist für die Dauer der Betätigung eingeschaltet (Lichthupe).

Parklicht einschalten

- Zündung ausschalten.



- Unmittelbar nach Ausschalten der Zündung Blinkertaste links **1** betätigt halten.
- » Parklicht schaltet sich ein.

Parklicht ausschalten

- Zündung ein- und wieder ausschalten.
- » Parklicht ausgeschaltet.

Blinker

Blinker links einschalten

- Zündung einschalten.

▶ Nach ca. zehn Sekunden Fahrt oder nach einer zurückgelegten Strecke von ca.

200 m werden die Blinker automatisch ausgeschaltet. ◀




- Blinkertaste links **1** betätigen.
 - » Blinker links eingeschaltet.
 - » Kontrollleuchte für Blinker links blinkt.

Blinker rechts einschalten


- Zündung einschalten.

▶ Nach ca. zehn Sekunden Fahrt oder nach einer zurückgelegten Strecke von ca. 200 m werden die Blinker automatisch ausgeschaltet. ◀

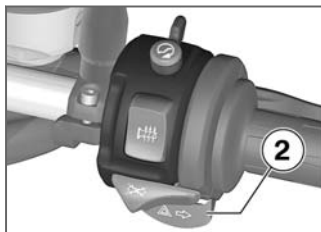

- Blinkertaste rechts **2** betätigen.
 - » Blinker rechts eingeschaltet.
 - » Kontrollleuchte für Blinker rechts blinkt.

Blinker ausschalten

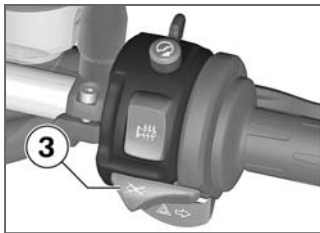

- Taste Blinker aus **3** betätigen.

- » Blinker ausgeschaltet.
- » Kontrollleuchten für Blinker aus.


Warnblinkanlage

Warnblinkanlage einschalten

- Zündung einschalten.


▶ Die Warnblinkanlage belastet die Batterie. Warnblinkanlage nur für einen begrenzten Zeitraum einschalten. ◀

▶ Wird bei eingeschalteter Zündung eine Blinkertaste betätigt, ersetzt die Blinkfunktion für die Dauer der Betätigung die Warnblinkfunktion. Wird die Blinkertaste nicht mehr betätigt, ist die Warnblinkfunktion wieder aktiv. ◀

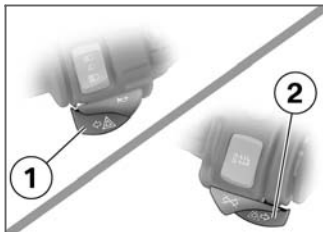


- Blinkertasten links **1** und rechts **2** gleichzeitig betätigen.
 - » Warnblinkanlage eingeschaltet.
 - » Kontrollleuchten für Blinker links und rechts blinken.
- Zündung ausschalten.
 - » Warnblinkanlage bleibt eingeschaltet.
- » Kontrollleuchten für Blinker links und rechts aus.

Warnblinkanlage ausschalten

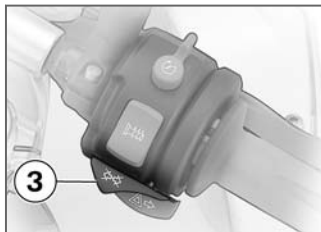

- Taste Blinker aus **3** betätigen.
 - » Warnblinkanlage ausgeschaltet.


Not-Aus-Schalter

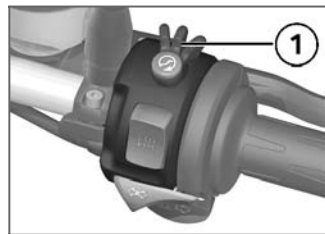

1 Not-Aus-Schalter

 Betätigung des Not-Aus-Schalters während der Fahrt kann zum Blockieren des Hinterrads und damit zum Sturz führen. Not-Aus-Schalter nicht während der Fahrt betätigen. ◀


Mit Hilfe des Not-Aus-Schalters kann der Motor auf einfache Weise schnell ausgeschaltet werden.

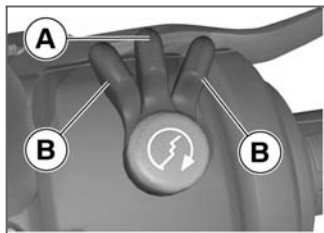

- A** Betriebsstellung
B Motor ausgeschaltet.

▶ Der Motor lässt sich nur in Betriebsstellung starten.◀


Griffheizung^{SA}

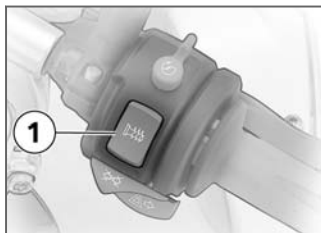

- 1** Griffheizungsschalter

Die Lenkergriffe können in zwei Stufen beheizt werden. Die Griffheizung ist nur bei laufendem Motor aktiv.

▶ Der durch die Griffheizung erhöhte Stromverbrauch kann bei Fahrten im unteren Drehzahlbereich zur Entladung der Batterie führen. Bei ungenügend geladener Batterie wird zur Erhaltung der Startfähigkeit die Griffheizung abgeschaltet.◀

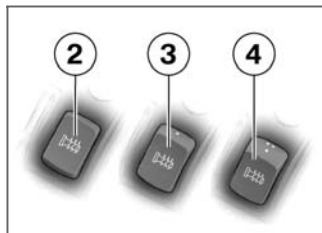

- 2** Heizfunktion aus.
3 50% Heizleistung (ein Punkt sichtbar).
4 100% Heizleistung (drei Punkte sichtbar).

Automatische Stabilitäts-Control ASC^{SA}

ASC-Funktion ausschalten

- Zündung einschalten.

▶ Die ASC-Funktion kann auch während der Fahrt ausgeschaltet werden.◀



- ASC-Taste **1** betätigt halten.



ASC-Symbol wird angezeigt, bei nicht abgeschlossener Eigendiagnose hört das ASC-Symbol auf zu blinken.

- ASC-Taste innerhalb von 5 Sekunden nach Aufleuchten des ASC-Symbols loslassen.



ASC-Symbol wird weiterhin angezeigt.

» ASC-Funktion abgeschaltet.

ASC-Funktion einschalten



- ASC-Taste **1** betätigt halten.



ASC-Symbol wird nicht mehr angezeigt, bei nicht abgeschlossener Eigendiagnose beginnt das ASC-Symbol zu blinken.

- ASC-Taste innerhalb von 5 Sekunden nach Erlöschen des ASC-Symbols loslassen.



ASC-Symbol bleibt aus, bei nicht abgeschlossener ASC-Eigendiagnose blinkt das ASC-Symbol weiter.

» ASC-Funktion eingeschaltet.

- Alternativ zur Betätigung der ASC-Taste kann auch die Zündung aus- und wieder eingeschaltet werden.

▶ Leuchtet die ASC-Warnleuchte nach Aus- und Einschalten der Zündung und anschließendem Fahren über 10 km/h weiter, liegt ein ASC-Fehler vor. ◀


Sitzhöhe

Sitzhöhe einstellen

- Fahrersitz ausbauen (→ 70)



- Zur Verstellung die Sitzlagerstange **1** herausnehmen und in der gewünschten Höhe einsetzen.

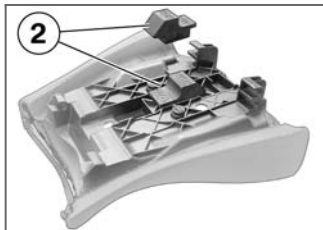


- Gummikeil **2** an der Unterseite des Fahrersitzes aus der Aufnahme nehmen und in der ge-

wünschten Position wieder einsetzen.

- Fahrersitz einbauen (→ 70)

Windschild

Windschild einstellen

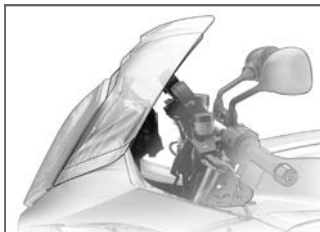

! Ein Verstellen des Windschilds während der Fahrt kann zum Sturz führen. Aus Sicherheitsgründen das mechanische Windschild nicht während der Fahrt verstellen.

Zum Verstellen das Motorrad zum Stillstand bringen.◀

- Windschild von Hand nach Bedarf anheben oder absenken.
» Windschild rastet in drei Positionen hörbar ein.

Kupplung

Kupplungshebel einstellen

! Wird die Lage des Kupplungsflüssigkeitsbehälters verändert, kann Luft ins Kupplungssystem gelangen. Weder die Lenkerarmatur noch den Lenker verdrehen.◀

! Das Einstellen des Kupplungshebels während der Fahrt kann zu Unfällen führen. Kupplungshebel nur bei stehendem Motorrad einstellen.◀



- Stellschraube **1** im Uhrzeigersinn drehen.

Die Stellschraube verfügt über eine Rastung und lässt sich leichter drehen, wenn Sie dabei den Kupplungshebel nach vorn drücken.◀

- » Abstand zwischen Lenkergriff und Kupplungshebel wird größer.
- Stellschraube **1** gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- » Abstand zwischen Lenkergriff und Kupplungshebel wird kleiner.

Bremse

Handbremshebel einstellen




Wird die Lage des Bremsflüssigkeitsbehälters verändert, kann Luft ins Bremssystem gelangen.

Weder die Lenkerarmatur noch den Lenker verdrehen.◀



Das Einstellen des Bremshebels während der Fahrt kann zu Unfällen führen. Bremshebel nur bei stehendem Motorrad einstellen.◀

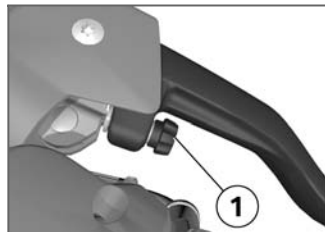


- Stellschraube **1** im Uhrzeigersinn drehen.

Die Stellschraube verfügt über eine Rastung und lässt sich leichter drehen, wenn Sie dabei den Handbremshebel nach vorn drücken.◀

- » Abstand zwischen Lenkergriff und Handbremshebel wird größer.
- Stellschraube **1** gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- » Abstand zwischen Lenkergriff und Handbremshebel wird kleiner.

Spiegel

Spiegel einstellen

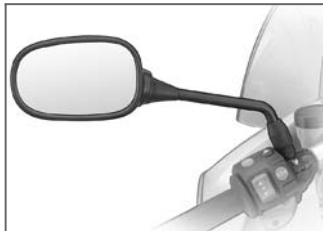

- Spiegel durch Verdrehen in die gewünschte Position bringen.

Spiegelarm einstellen



- Schutzkappe über der Verschraubung am Spiegelarm hochschieben.
- Mutter **1** lösen.
- Spiegelarm in die gewünschte Position drehen.
- Mutter mit Drehmoment anziehen, dabei Spiegelarm festhalten.



Spiegel an Klemmstück

– 25 Nm

- Schutzkappe über die Verschraubung schieben.

Lenker

Verstellbarer Lenker

Die beiden Lenkerhälften sind zweifach höhenverstellbar. Wenn Sie sich zum Einstellen der Lenkerhälften an eine Fachwerkstatt, am besten an einen BMW Motorrad Partner.

Federvorspannung

Federvorspannung

Die Federvorspannung am Hinterrad muss der Beladung des Motorrads angepasst werden. Eine Erhöhung der Zuladung erfordert eine Erhöhung der Federvorspannung, weniger Gewicht eine entsprechend geringere Federvorspannung.

Federvorspannung am Hinterrad einstellen

- Motorrad abstellen, dabei auf ebenen und festen Untergrund achten.



! Nicht abgestimmte Einstellungen von Federvorspannung und Dämpfung verschlechtern das Fahrverhalten Ihres Motorrads.

Dämpfung der Federvorspannung anpassen. ◀

! Das Verstellen der Federvorspannung während der Fahrt kann zu Unfällen führen. Federvorspannung nur bei stehendem Motorrad einstellen. ◀

- Zur Erhöhung der Federvorspannung Handrad **1** in Pfeilrichtung HIGH drehen.

- Zur Verringerung der Federvorspannung Handrad **1** in Pfeilrichtung LOW drehen.



Grundeinstellung der Federvorspannung hinten


- Handrad an der seitlichen Markierung auf "STD" (Fahrer mit 85 kg Gewicht, Fahrzeug vollgetankt)

Dämpfung Einstellung

Die Dämpfung muss der Federvorspannung und der Fahrbahnbeschaffenheit angepasst werden. Eine Erhöhung der Federvorspannung erfordert eine härtere Dämpfung, eine Verringerung der Federvorspannung eine weichere Dämpfung.

Dämpfung am Hinterrad einstellen

- Motorrad abstellen, dabei auf ebenen und festen Untergrund achten.

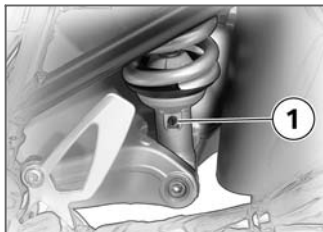

! Beim Einstellen der Dämpfung mit heißem Schalldämpfer besteht Verbrennungsgefahr.

Schraubendreherverlängerung nutzen, Handschuhe tragen. ◀

- Dämpfung mit Bordwerkzeug über die Einstellschraube **1** einstellen.

- Zur Erhöhung der Dämpfung Einstellschraube **1** in Pfeilrichtung H drehen.
- Zur Verringerung der Dämpfung Einstellschraube **1** in Pfeilrichtung S drehen.



Grundeinstellung der Hinterraddämpfung

- Einstellschraube in Pfeilrichtung H bis zum Anschlag drehen, dann eineinhalb Umdrehungen in Pfeilrichtung S. (vollgetankt, mit Fahrer 85 kg)

Elektronische Fahrwerkseinstellung ESA^{SA}

Einstellungen



Mit Hilfe der elektronischen Fahrwerkseinstellung ESA können Sie Ihr Fahrzeug komfortabel an unterschiedliche Fahrbedingungen anpassen.

Drei Federvorspannungen können mit drei Dämpfungseinstellungen kombiniert werden, um das Fahrzeug optimal an die Beladung und den Untergrund anzupassen. Die Dämpfungseinstellung wird im Multifunktionsdisplay

im Bereich **1** angezeigt, die Federvorspannung im Bereich **2**. Für die Dauer der ESA-Anzeige wird die Anzeige des Kilometerzählers ausgeblendet.

Einstellung der Federvorspannung

Das ESA-Steuergerät ist mit einer Überlastungssicherung ausgestattet, die bei zu hoher Stromaufnahme den Einstellvorgang für die Federvorspannung unterbricht. Insbesondere bei niedrigen Temperaturen und hoher Zuladung kann es kurzfristig zu einer erhöhten Stromaufnahme und somit zu einer Unterbrechung des Einstellvorgangs kommen.

BMW Motorrad empfiehlt, bei Temperaturen unter 0 °C einen Sozius erst nach Abschluss des Einstellvorgangs auf Soziusbetrieb aufsitzen zu lassen. Ebenso empfiehlt BMW Motorrad, bei

sehr langen Verstellwegen (Verstellung von "Solobetrieb" auf "Betrieb mit Sozius und Gepäck") das Motorrad zu entlasten. Die ESA-Anzeige blinkt solange, bis der Einstellvorgang abgeschlossen ist.

Ein unterbrochener Einstellvorgang wird automatisch fortgesetzt, sobald sich die Stromaufnahme reduziert, z. B. durch die oben beschriebenen Maßnahmen.

Einstellung abrufen

- Zündung einschalten.



- Taste **1** betätigen.
- » Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
- » Die Anzeige erlischt nach einigen Sekunden automatisch.

Dämpfung einstellen

- Zündung einschalten.

 Die Dämpfung kann während der Fahrt eingestellt werden. ◀



Federvorspannung einstellen

- Motor starten.

▶ Die Federvorspannung kann nicht während der Fahrt eingestellt werden. ◀



- Taste **1** betätigen.
 - » Aktuelle Einstellung wird angezeigt.
 - Taste **1** jeweils betätigt halten, bis sich die Anzeige ändert.
- Ausgehend vom aktuellen Zustand werden in folgender Reihenfolge angezeigt:

- Taste **1** betätigen.
 - » Aktuelle Einstellung wird angezeigt.
 - Taste **1** jeweils einmal betätigen.
- Ausgehend vom aktuellen Zustand werden in folgender Reihenfolge angezeigt:
- **COMF** komfortable Dämpfung
 - **NORM** normale Dämpfung
 - **SPORT** sportliche Dämpfung
- » Wird die Taste **1** längere Zeit nicht betätigt, wird die Dämpfung wie angezeigt eingestellt.



Solobetrieb



Solobetrieb mit Gepäck



Betrieb mit Sozius (und Gepäck)

» Wird die Taste **1** längere Zeit nicht mehr betätigt, wird die Federvorspannung wie angezeigt eingestellt. Während des Einstellvorgangs blinkt die Anzeige.

Reifen

Reifenfülldruck prüfen

- Motorrad abstellen, dabei auf ebenen und festen Untergrund achten.



Unkorrekter Reifenfülldruck verschlechtert die Fahreigenschaften des Motorrads und reduziert die Lebensdauer der Reifen.

Korrekten Reifenfülldruck sicherstellen. ◀



Ventileinsätze neigen bei hohen Geschwindigkeiten durch Zentrifugalkräfte zum selbsttätigen Öffnen.

Um einen plötzlichen Verlust des Reifenfülldrucks zu vermeiden, Metallventilkappen mit Gummidichtring verwenden und gut festschrauben. ◀

- Reifenfülldruck anhand der nachfolgenden Daten prüfen.



Reifenfülldruck vorn

- 2,2 bar (Solobetrieb, bei kaltem Reifen)
- 2,5 bar (Betrieb mit Sozius und/oder Beladung, bei kaltem Reifen)



Reifenfülldruck hinten

- 2,5 bar (Solobetrieb, bei kaltem Reifen)
- 2,9 bar (Betrieb mit Sozius und/oder Beladung, bei kaltem Reifen)

Bei ungenügendem Reifenfülldruck:

- Reifenfülldruck korrigieren.

Scheinwerfer

Scheinwerfereinstellung Rechts-/Linksverkehr

Bei Fahrten in Ländern, in denen auf der anderen Straßenseite als im Zulassungsland des Motorrads gefahren wird, blendet das asymmetrische Fahrlicht den Gegenverkehr.

Lassen Sie den Scheinwerfer von einer Fachwerkstatt an die jeweiligen Gegebenheiten anpassen,

am besten von einem BMW Motorrad Partner.



Handelsübliche Klebebänder beschädigen die Kunststofflichtscheibe.

Um Schäden an der Kunststofflichtscheibe zu vermeiden, an eine Fachwerkstatt wenden, am besten an einen BMW Motorrad Partner. ◀

Leuchtweite und Federvorspannung

Die Leuchtweite bleibt in der Regel durch die Anpassung der Federvorspannung an den Beladungszustand konstant.

Nur bei sehr hoher Zuladung kann die Anpassung der Federvorspannung nicht ausreichend sein. In diesem Fall muss die Leuchtweite an das Gewicht angepasst werden.


▶ Haben Sie Zweifel an der korrekten Scheinwerfer-Grundeinstellung, wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt, am besten an einen BMW Motorrad Partner.◀

Leuchtweiteneinstellung



1 Leuchtweiteneinstellung


Bei sehr hoher Zuladung kann die Anpassung der Federvorspannung nicht ausreichend sein. Um den Gegenverkehr nicht zu blenden, kann die Scheinwerfereinstellung durch Verstellen des Schwenkhebels korrigiert werden.

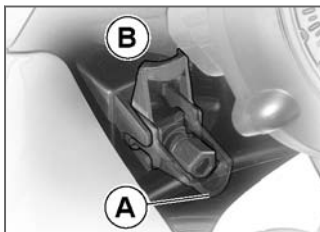


- A** Neutralstellung
B Stellung bei hoher Zuladung

Fahrer- und Soziussitz Soziussitz ausbauen

- Motorrad abstellen, dabei auf ebenen und festen Untergrund achten.

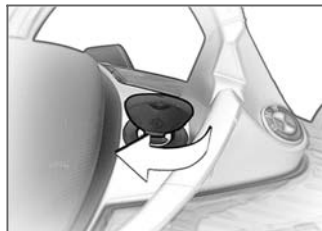

- Schlüssel im Sitzbankschloss im Uhrzeigersinn drehen.

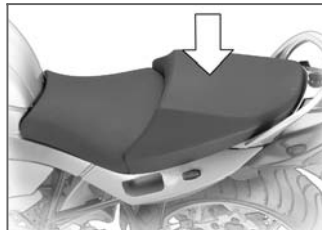

- Soziussitz dabei unterstützend nach unten drücken.
- Soziussitz anheben und Schlüssel loslassen.



- Sitz nach hinten aus den Halterungen ziehen.


Fahrersitz ausbauen

- Soziussitz ausbauen (→ 69)



- Fahrersitz etwas nach hinten ziehen und nach oben abnehmen.

Fahrersitz einbauen

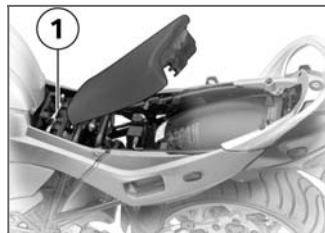

Bei zu starkem Druck nach vorn besteht die Gefahr, dass das Motorrad vom Ständer geschoben wird.

Darauf achten, dass das Motorrad sicher steht. ◀


- Fahrersitz nach vorn in die Halterung **1** schieben.
- Fahrersitz hinten auf die Aufnahmen setzen.




- Sicherstellen, dass der Sitz richtig aufliegt.
- Soziussitz einbauen (🔧 71)

Soziussitz einbauen

- Fahrersitz einbauen (🔧 70)

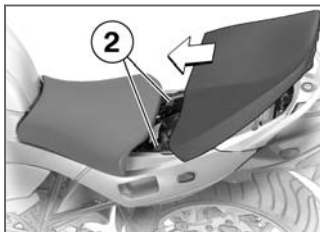

- Soziussitz so aufsetzen, dass die Zungen unter die zugehörigen Halterungen **2** greifen.

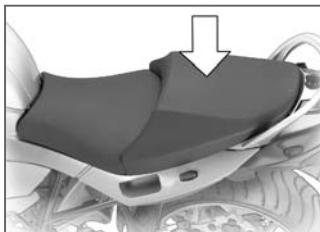

Bei zu starkem Druck nach vorn besteht die Gefahr,

dass das Motorrad vom Ständer geschoben wird.

Darauf achten, dass das Motorrad sicher steht.◀

- Soziussitz hinten kräftig nach unten drücken.
- » Soziussitz rastet hörbar ein.

Helmhalter


Helm am Motorrad sichern

- Soziussitz ausbauen (🔧 69)



- Helm mit Hilfe des als Sonderzubehör erhältlichen Stahlseils

an den Helmhaltern **1** befestigen.

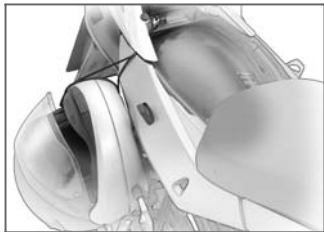

Das Helmschloss kann die Verkleidung verkratzen. Beim Einhängen auf die Position des Helmschlusses achten. ◀

- Stahlseil durch den Helm führen und Seilösen auf einen der Halter schieben.
- Soziussitz einbauen (➡ 71)

Fahren

Sicherheitshinweise	74
Checkliste	75
Starten.....	76
Einfahren	79
Bremsen.....	79
Motorrad abstellen.....	81
Tanken	82

Sicherheitshinweise

Fahrerausstattung

Keine Fahrt ohne die richtige Bekleidung! Tragen Sie immer

- Helm
- Anzug
- Handschuhe
- Stiefel

Dies gilt auch für die Kurzstrecke und zu jeder Jahreszeit. Ihr BMW Motorrad Partner berät Sie gerne und hat für jeden Einsatzzweck die richtige Bekleidung.

Geschwindigkeit

Bei Fahrten mit hoher Geschwindigkeit können verschiedene Randbedingungen das Fahrverhalten des Motorrads negativ beeinflussen:

- Einstellung des Feder- und Dämpfersystems
- ungleich verteilte Ladung
- lockere Bekleidung

- zu geringer Reifenfülldruck
- schlechtes Reifenprofil
- etc.

Richtig beladen



Überladung und ungleichmäßige Beladung können die Fahrstabilität des Motorrads beeinträchtigen.

Zulässiges Gesamtgewicht nicht überschreiten und Beladungshinweise beachten.◀

Alkohol und Drogen



Schon kleine Mengen an Alkohol oder Drogen können das Wahrnehmungs-, Urteils- und Entscheidungsvermögen sowie die Reflexe erheblich beeinträchtigen. Die Einnahme von Medikamenten kann diese Beeinträchtigungen noch verstärken. Nach Einnahme von Alkohol, Drogen und/oder Medikamenten nicht mehr fahren.◀

Vergiftungsgefahr

Abgase enthalten das farb- und geruchlose, aber giftige Kohlenmonoxid.



Das Einatmen von Abgasen ist gesundheitsschädlich und kann zu Bewusstlosigkeit oder Tod führen.

Abgase nicht einatmen. Motor nicht in geschlossenen Räumen laufen lassen.◀

Hochspannung



Das Berühren von spannungsführenden Teilen des Zündsystems bei laufendem Motor kann zu Stromschlägen führen.

Bei laufendem Motor keine Teile des Zündsystems berühren.◀

Katalysator

Wird durch Zündaussetzer dem Katalysator unverbrannter Kraftstoff zugeführt, besteht die Gefahr der Überhitzung und Beschädigung.

Deshalb folgende Punkte beachten:

- Kraftstoffbehälter nicht leer fahren
- Motor nicht mit abgezogenem Zündkerzenstecker laufen lassen
- bei Motoraussetzern den Motor sofort abstellen
- nur unverbleiten Kraftstoff tanken
- vorgesehene Wartungsintervalle unbedingt einhalten.



Unverbrannter Kraftstoff zerstört den Katalysator.

Die aufgeführten Punkte zum Schutz des Katalysators beachten.◀

Brandgefahr

Am Auspuff treten hohe Temperaturen auf.



Berühren leicht entflammbare Materialien (z.B. Heu, Laub, Gras, Bekleidung und Gepäck usw.) den heißen Auspuff, können diese in Brand geraten.

Achten Sie darauf, dass keine leicht entflammbaren Materialien in Kontakt mit der heißen Auspuffanlage kommen.◀



Läuft der Motor längere Zeit im Stand, ist die Kühlung nicht ausreichend und es kann zur Überhitzung kommen. In Extremfällen ist Fahrzeugbrand möglich.

Motor nicht unnötig im Stand laufen lassen. Nach dem Starten sofort losfahren.◀

Manipulation des Motorsteuergeräts



Manipulation des Motorsteuergeräts kann zu Schäden am Fahrzeug und damit zu Unfällen führen.

Das Motorsteuergerät nicht manipulieren.◀



Manipulation des Motorsteuergeräts kann zu mechanischen Belastungen führen, auf die die Bauteile des Motorrads nicht ausgelegt sind. Für darauf zurückzuführende Schäden erlischt die Gewährleistung. Das Motorsteuergerät nicht manipulieren.◀

Checkliste

Nutzen Sie die nachfolgende Checkliste, um vor jeder Fahrt wichtige Funktionen, Einstellungen und Verschleißgrenzen zu prüfen.

- Bremsfunktion
- Bremsflüssigkeitsstände vorn und hinten
- Kupplungsfunktion
- Kupplungsflüssigkeitsstand
- Dämpfereinstellung und Feder Vorspannung
- Profiltiefe und Reifenluftdruck
- sicherer Halt der Koffer und des Gepäcks

In regelmäßigen Abständen:

- Motorölstand (bei jedem Tankstopp)
- Bremsbelagverschleiß (bei jedem dritten Tankstopp)

Starten

Seitenstütze


Bei ausgeklappter Seitenstütze und eingelegtem Gang lässt sich das Motorrad nicht starten. Wurde das Motorrad im Leerlauf gestartet und wird anschließend bei ausgeklappter Seitenstütze ein

Gang eingelegt, geht der Motor aus.

Schaltgetriebe

Das Motorrad kann im Leerlauf oder bei eingelegtem Gang mit gezogener Kupplung gestartet werden. Betätigen Sie die Kupplung erst nach dem Einschalten der Zündung; sonst kann der Motor nicht gestartet werden.

Motor starten

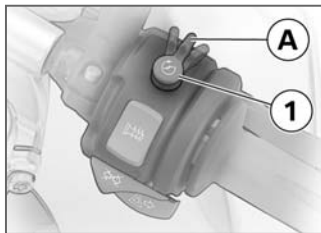

- Schalter Not-Aus **1** in Betriebsstellung **A**.
- Zündung einschalten.


» Pre-Ride-Check wird durchgeführt. (➡ 77)

mit SA BMW Motorrad Integral ABS:

- Zündung einschalten.
- » Pre-Ride-Check wird durchgeführt. (➡ 77)
- » ABS-Eigendiagnose wird durchgeführt. (➡ 77)◁

mit SA automatische Stabilitäts-Control:

- Zündung einschalten.
- » Pre-Ride-Check wird durchgeführt. (➡ 77)
- » ABS-Eigendiagnose wird durchgeführt. (➡ 77)
- » ASC-Eigendiagnose wird durchgeführt. (➡ 78)◁

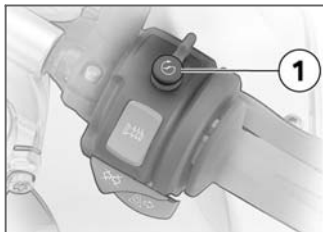

- Startertaste **1** betätigen.

▶ Bei sehr niedrigen Temperaturen kann es notwendig sein, den Gasdrehgriff beim Startvorgang zu betätigen. Bei Umgebungstemperaturen unter 0 °C nach Einschalten der Zündung Kupplung betätigen.◀

▶ Bei unzureichender Batteriespannung wird der Startvorgang automatisch abgebrochen. Vor weiteren Startversuchen die Batterie laden oder Starthilfe geben lassen.◀

- » Motor springt an.

- » Sollte der Motor nicht anspringen, kann die Störungstabelle weiterhelfen. (→ 136)

Pre-Ride-Check

Nach dem Einschalten der Zündung führt die Instrumentenkombination einen Test der allgemeinen Warnleuchte durch, den "Pre-Ride-Check". Dabei wird die allgemeine Warnleuchte zunächst in rot und anschließend in gelb zur Überprüfung angezeigt. Der Test wird abgebrochen, wenn vor seinem Ablauf der Motor gestartet wird.

Phase 1



Allgemeine Warnleuchte leuchtet rot.

- **CHECK !** wird angezeigt.

Phase 2



Allgemeine Warnleuchte leuchtet gelb.

- **CHECK !** wird angezeigt.

Sollte die allgemeine Warnleuchte nicht dargestellt werden:



Kann die allgemeine Warnleuchte nicht dargestellt werden, können einige Funktionsstörungen nicht angezeigt werden.

Auf die Anzeige der allgemeinen Warnleuchte in rot und gelb achten.◀

- Fehler möglichst schnell von einer Fachwerkstatt beheben lassen, am besten von einem BMW Motorrad Partner.

ABS-Eigendiagnose^{SA}

Die Funktionsbereitschaft des BMW Motorrad Integral ABS wird durch die Eigendiagnose überprüft. Die Eigendiagnose erfolgt automatisch nach Einschalten der Zündung. Zur Überprüfung der Radsensoren muss das Motorrad schneller als 5 km/h fahren.

Phase 1

- » Überprüfung der diagnostizierbaren Systemkomponenten im Stand.



ABS-Warnleuchte blinkt.



mögliche Ländervariante der ABS-Warnleuchte.

Phase 2

- » Überprüfung der Radsensoren beim Anfahren.



ABS-Warnleuchte blinkt.



mögliche Ländervariante der ABS-Warnleuchte.

ABS-Eigendiagnose abgeschlossen

- » Die Warnleuchte ABS erlischt. Wird nach Abschluss der ABS-Eigendiagnose ein ABS-Fehler angezeigt:

- Weiterfahrt möglich. Es ist zu beachten, dass weder ABS- noch Integralfunktion zur Verfügung stehen.
- Fehler möglichst schnell von einer Fachwerkstatt beheben lassen, am besten von einem BMW Motorrad Partner.

ASC-Eigendiagnose^{SA}

Die Funktionsbereitschaft des BMW Motorrad ASC wird durch die Eigendiagnose überprüft. Die Eigendiagnose erfolgt automatisch nach Einschalten der Zündung. Damit die ASC-Eigendiagnose abgeschlossen werden kann, muss der Motor laufen und das Motorrad mindestens 5 km/h schnell fahren.

Phase 1

- » Überprüfung der diagnostizierbaren Systemkomponenten im Stand.



ASC-Symbol blinkt.

Phase 2

- » Überprüfung der diagnostizierbaren Systemkomponenten während der Fahrt.



ASC-Symbol blinkt.

ASC-Eigendiagnose abgeschlossen

- » Die Warnleuchte ASC erlischt. Wird nach Abschluss der ASC-Eigendiagnose ein ASC-Fehler angezeigt:

- Weiterfahrt möglich. Es ist zu beachten, dass die ASC-Funktion nicht zur Verfügung steht.
- Fehler möglichst schnell von einer Fachwerkstatt beheben lassen, am besten von einem BMW Motorrad Partner.

Einfahren

Die ersten 1000 km

- Während der Einfahrzeit in häufig wechselnden Last- und Drehzahlbereichen fahren.
- Kurvenreiche und leicht hügelige Fahrstrecken wählen, jedoch möglichst keine Autobahnen.



Das Überschreiten der Einfahrdrehzahlen erhöht den Motorverschleiß.

An die vorgeschriebenen Einfahrdrehzahlen halten.◀

- Einfahrdrehzahlen nicht überschreiten.



Einfahrdrehzahl

– max 4000 min⁻¹

- Keine Vollastbeschleunigungen.
- Bei Vollast niedrige Drehzahlen vermeiden.

- Nach 500 - 1200 km die erste Inspektion durchführen lassen.

Bremsbeläge

Neue Bremsbeläge müssen sich „einfahren“ und haben daher während der ersten 500 km noch nicht die optimale Reibkraft. Die verminderte Bremswirkung kann durch stärkeren Druck auf den Bremshebel ausgeglichen werden.



Neue Bremsbeläge können den Bremsweg erheblich verlängern.

Frühzeitig bremsen.◀

Reifen

Neue Reifen haben eine glatte Oberfläche. Sie müssen daher bei verhaltener Fahrweise durch Einfahren in wechselnden Schräglagen aufgeraut werden. Erst durch das Einfahren wird die volle Haftfähigkeit der Lauffläche erreicht.



Neue Reifen haben noch nicht die volle Haftung, in extremen Schräglagen besteht Unfallgefahr.

Extreme Schräglagen vermeiden.◀

Bremsen

Wie erreicht man den kürzesten Bremsweg?

Bei einem Bremsvorgang verändert sich die dynamische Lastverteilung zwischen Vorder- und Hinterrad. Je stärker die Bremsung, desto mehr Last liegt auf dem Vorderrad. Je größer die Radlast, desto mehr Bremskraft kann übertragen werden.

Um den kürzesten Bremsweg zu erreichen, muss die Vorderradbremse zügig und immer stärker werdend betätigt werden. Dadurch wird die dynamische Lasterhöhung am Vorderrad optimal ausgenutzt. Gleichzeitig sollte auch die Kupplung betätigt

werden. Bei den oft trainierten "Gewaltbremsungen", bei denen der Bremsdruck schnellstmöglich und mit aller Kraft erzeugt wird, kann die dynamische Lastverteilung dem Verzögerungsanstieg nicht folgen und die Bremskraft nicht vollständig auf die Fahrbahn übertragen werden. Damit das Vorderrad nicht blockiert, muss das ABS eingreifen und den Bremsdruck reduzieren; der Bremsweg wird länger.

Passabfahrten

 Wird bei Passabfahrten ausschließlich mit der Hinterradbremse gebremst, besteht die Gefahr von Bremswirkungsverlust. Unter Extrembedingungen kann es zur Zerstörung der Bremsen durch Überhitzung kommen.

Vorder- und Hinterradbremse einsetzen und Motorbremse nutzen. ◀

Nasse Bremsen

 Nach dem Waschen des Motorrads, nach Wasserdurchfahrten oder bei Regen kann die Bremswirkung aufgrund feuchter Bremsscheiben und Bremsbeläge verzögert einsetzen.

Frühzeitig bremsen, bis die Bremsen abgetrocknet bzw. trockengebremst sind. ◀

Salzschicht auf der Bremse

 Bei Fahrten auf salzgestreuten Straßen kann die volle Bremswirkung verzögert einsetzen, wenn längere Zeit nicht gebremst wird.

Frühzeitig bremsen, bis die Salzschicht auf Bremsscheiben und Bremsbelägen abgebremst worden ist. ◀

Öl oder Fett auf der Bremse

 Öl- und Fettbeläge auf Bremsscheiben und -belägen verringern die Bremswirkung erheblich.

Besonders nach Reparatur- und Wartungsarbeiten darauf achten, dass Bremsscheiben und Bremsbeläge öl- und fettfrei sind. ◀

Verschmutzte Bremsen

 Bei Fahrten auf unbefestigten oder verschmutzten Straßen kann die Bremswirkung wegen verschmutzter Bremsscheiben und Bremsbeläge verzögert einsetzen.

Frühzeitig bremsen, bis die Bremsen saubergebremst sind. ◀

 Fahrten auf unbefestigten oder verschmutzten Straßen führen zu erhöhtem Bremsbelagverschleiß. Bremsbelagstärke häufiger prü-

fen und Bremsbeläge frühzeitig ersetzen.◀

Motorrad abstellen

Auf Seitenstütze stellen



Bei schlechten Bodenverhältnissen ist ein sicherer Stand nicht gewährleistet. Im Ständerbereich auf ebenen und festen Untergrund achten.◀

- Motor ausschalten.
- Handbremse betätigen.
- Motorrad senkrecht stellen und ausbalancieren.
- Seitenstütze mit linkem Fuß bis Anschlag zur Seite klappen.



Die Seitenstütze ist nur für das Gewicht des Motorrads ausgelegt.

Bei ausgeklappter Seitenstütze nicht auf dem Motorrad sitzen.◀

- Motorrad langsam auf Ständer neigen, dabei entlasten und nach links absteigen.



Steht das Motorrad auf der Seitenstütze, ist es von der Beschaffenheit des Untergrunds abhängig, ob der Lenker nach links oder rechts eingeschlagen wird. Das Motorrad steht jedoch auf ebenem Untergrund mit nach links eingeschlagenem Lenker stabiler als mit nach rechts eingeschlagenem Lenker.

Auf ebenem Untergrund den Lenker zum Verriegeln des Lenkschlusses immer nach links einschlagen.◀

- Lenker bis Anschlag nach links oder nach rechts einschlagen.
- Festen Stand des Motorrads kontrollieren.



Bei Straßengefälle das Motorrad in Richtung „bergauf“ stellen und 1. Gang einlegen.◀

- Lenkschloss verriegeln.

Von Seitenstütze nehmen

- Lenkschloss entriegeln.
- Von links Lenker mit beiden Händen ergreifen.
- Handbremse betätigen.
- Mit dem rechten Bein über den Sitz schwingen, dabei Motorrad aufrichten.
- Motorrad senkrecht stellen und ausbalancieren.



Eine ausgeklappte Seitenstütze kann sich bei rollendem Motorrad im Untergrund verfangen und zum Sturz führen. Seitenstütze einklappen, bevor das Fahrzeug bewegt wird.◀

- Hinsetzen und Seitenstütze mit linkem Fuß zurückklappen.

Auf Kippständer stellen^{SZ}



Bei schlechten Bodenverhältnissen ist ein sicherer Stand nicht gewährleistet. Im Ständerbereich auf ebenen und festen Untergrund achten.◀

- Motor ausschalten.
- Absteigen, dabei linke Hand am linken Lenkergriff.
- Mit der rechten Hand Sozius-Haltegriff oder den Heckrahmen ergreifen.
- Mit dem rechten Fuß den Kippständer so weit nach unten drücken, dass die Abrollkufen auf dem Boden aufliegen.
- Mit vollem Körpergewicht auf den Kippständer stellen und gleichzeitig das Motorrad nach hinten ziehen.

 Der Kippständer kann durch zu starke Bewegungen einklappen und dadurch das Fahrzeug umfallen.

Bei ausgeklapptem Kippständer nicht auf dem Motorrad sitzen. ◀

- Festen Stand des Motorrads kontrollieren.
- Lenkschloss verriegeln.

Vom Kippständer schieben^{SZ}

- Lenkschloss entriegeln.
- Linke Hand am linken Lenkergriff.
- Mit der rechten Hand den Sozius-Haltegriff oder den Heckrahmen ergreifen.
- Motorrad nach vorn vom Kippständer schieben.
- Kontrollieren, ob der Kippständer ganz eingeklappt ist.

Tanken

 Kraftstoff ist leicht entzündlich. Feuer am Kraftstoffbehälter kann zu Brand und Explosionen führen.

Nicht rauchen und kein offenes Feuer bei allen Tätigkeiten am Kraftstoffbehälter. ◀

 Kraftstoff dehnt sich unter Wärmeeinwirkung aus. Bei überfülltem Kraftstoffbehälter kann Kraftstoff austreten und an

das Hinterrad gelangen. Dadurch besteht Sturzgefahr.

Maximal bis zur Unterkante des Einfüllstutzens tanken. ◀

 Kraftstoff greift Kunststoffoberflächen an, diese werden matt oder unansehnlich. Bei Kontakt von Kunststoffteilen mit Kraftstoff diese sofort abwischen. ◀

 Kraftstoff kann das Material des Windschlds und der seitlichen Windabweiser angreifen, diese werden matt oder unansehnlich. Bei Kontakt von Windschild und Windabweisern mit Kraftstoff diese sofort abwischen. ◀

 Bleihaltiger Kraftstoff zerstört den Katalysator! Nur bleifreien Kraftstoff tanken. ◀

- Motorrad abstellen, dabei auf ebenen und festen Untergrund achten.



- Schutzklappe aufklappen.
- Verschluss des Kraftstoffbehälters mit Zündschlüssel durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn öffnen.
- Kraftstoff der unten aufgeführten Qualität bis maximal zur Unterkante des Einfüllstutzens tanken.

 empfohlene Kraftstoffqualität

– 98 ROZ/RON (Superplus bleifrei)



empfohlene Kraftstoffqualität

– 95 ROZ/RON (Super bleifrei (Kraftstoffsorte verwendbar mit Einschränkungen bei Leistung und Verbrauch))



nutzbare Kraftstofffüllmenge

– 21 l



Kraftstoffreservemenge

– ≥ 4 l

- Verschluss des Kraftstoffbehälters mit kräftigem Druck schließen.
- Schlüssel abziehen und Schutzklappe zuklappen.

Technik im Detail

Bremsanlage mit BMW Motorrad Integral ABS ^{SA}	86
Motormanagement mit BMW Motorrad ASC ^{SA}	88
Reifendruck-Control RDC ^{SA}	90

Bremsanlage mit BMW Motorrad Integral ABS^{SA}

Teilintegralbremse

Ihr Motorrad ist mit einer Teilintegralbremse ausgestattet. Bei diesem Bremssystem werden mit dem Handbremshebel die Vorder- und die Hinterradbremse gemeinsam aktiviert. Der Fußbremshebel wirkt nur auf die Hinterradbremse.

Das BMW Motorrad Integral ABS passt die Bremskraftverteilung zwischen Vorder- und Hinterradbremse während der Bremsung an die Beladung des Motorrads an.



Das Durchdrehen des Hinterrads bei gezogener Vorderradbremse (Burn Out) wird durch die Integralfunktion erheblich erschwert. Die Folge können Schäden an der Hinterradbremse und an der Kupplung sein.

Keine Burn Outs durchführen.◀

Wie funktioniert das ABS?

Die maximal auf die Fahrbahn übertragbare Bremskraft ist unter anderem abhängig vom Reibwert der Fahrbahnoberfläche. Schotter, Eis und Schnee sowie nasse Fahrbahnen bieten einen wesentlich schlechteren Reibwert als eine trockene und saubere Asphaltdecke. Je schlechter der Reibwert der Fahrbahn, desto länger wird der Bremsweg.

Wird bei einer Erhöhung des Bremsdrucks durch den Fahrer die maximal übertragbare Bremskraft überschritten, beginnen die Räder zu blockieren und die Fahrstabilität geht verloren; es droht ein Sturz. Bevor diese Situation eintritt, greift das ABS ein und passt den Bremsdruck an die maximal übertragbare Bremskraft an, so dass die Räder weiterdrehen und die Fahrstabilität

unabhängig von der Fahrbahnbeschaffenheit erhalten bleibt.

Was passiert bei Fahrbahnunebenheiten?

Durch Bodenwellen oder Fahrbahnunebenheiten kann es kurzfristig zum Kontaktverlust zwischen Reifen und Fahrbahnoberfläche kommen und die übertragbare Bremskraft bis auf Null zurückgehen. Wird in dieser Situation gebremst, muss das ABS den Bremsdruck reduzieren, um die Fahrstabilität bei Wiederherstellung des Fahrbahnkontakts sicherzustellen. Zu diesem Zeitpunkt muss das BMW Motorrad Integral ABS von extrem niedrigen Reibwerten ausgehen (Schotter, Eis, Schnee), damit die Laufräder sich in jedem denkbaren Fall drehen und damit die Fahrstabilität sichergestellt ist. Nach Erkennen der tatsächlichen

Umstände regelt das System den optimalen Bremsdruck ein.

Wie macht sich das BMW Motorrad Integral ABS für den Fahrer bemerkbar?

Muss das ABS-System aufgrund der oben beschriebenen Umstände die Bremskraft reduzieren, so sind am Handbremshebel Vibrationen zu verspüren.

Wird der Handbremshebel betätigt, so wird über die Integralfunktion auch am Hinterrad Bremsdruck aufgebaut. Wird der Fußbremshebel erst danach betätigt, ist der bereits aufgebaute Bremsdruck früher als Gegenruck spürbar, als wenn der Fußbremshebel vor oder mit dem Handbremshebel betätigt wird.

Abheben des Hinterrads

Bei hoher Haftung zwischen Reifen und Straße kommt es selbst bei starkem Bremsen erst sehr spät oder gar nicht zu einem Blockieren des Vorderrads. Entsprechend muss auch die ABS-Regelung erst sehr spät oder gar nicht eingreifen. In diesem Fall kann es zum Abheben des Hinterrads kommen, was zu einem Überschlagen des Motorrads führen kann.



Starkes Bremsen kann zum Abheben des Hinterrads führen.

Beim Bremsen beachten, dass die ABS-Regelung nicht in jedem Fall vor dem Abheben des Hinterrads schützen kann. ◀

Wie ist das BMW Motorrad Integral ABS ausgelegt?

Das BMW Motorrad Integral ABS stellt im Rahmen der Fahrphysik die Fahrstabilität auf jedem Untergrund sicher. Für Spezialanforderungen, die sich unter extremen Wettbewerbsbedingungen im Gelände oder auf der Rennstrecke ergeben, ist das System nicht optimiert.

Besondere Situationen

Zur Erkennung der Blockierneigung der Räder werden unter anderem die Drehzahlen von Vorder- und Hinterrad verglichen. Werden über einen längeren Zeitraum unplausible Werte erkannt, wird aus Sicherheitsgründen die ABS-Funktion abgeschaltet und ein ABS-Fehler angezeigt. Voraussetzung für eine Fehlermeldung ist die abgeschlossene Eigendiagnose.

Neben Problemen am BMW Motorrad Integral ABS können auch ungewöhnliche Fahrzustände zu einer Fehlermeldung führen.

Ungewöhnliche Fahrzustände:

- Warmlaufen auf Kipp- oder Hilfsständer im Leerlauf oder mit eingelegtem Gang.
- Über längeren Zeitraum durch Motorbremse blockierendes Hinterrad, z. B. bei Abfahrten im Gelände.

Sollte es aufgrund eines oben beschriebenen Fahrzustands zu einer Fehlermeldung kommen, kann die ABS-Funktion durch Aus- und Einschalten der Zündung wieder aktiviert werden.

Welche Rolle spielt regelmäßige Wartung?



Jedes technische System ist immer nur so gut wie sein Wartungszustand.

Um sicherzustellen, dass sich das BMW Motorrad ABS in einem optimalen Wartungszustand befindet, müssen die vorgeschriebenen Inspektionsintervalle unbedingt eingehalten werden. ◀

Reserven für die Sicherheit

Das BMW Motorrad Integral ABS darf nicht im Vertrauen auf kürzere Bremswege zu einer leichtfertigen Fahrweise verleiten. Es ist in erster Linie eine Sicherheitsreserve für Notsituationen.

Vorsicht in Kurven! Das Bremsen in Kurven unterliegt besonderen fahrphysikalischen Gesetzen, die auch das BMW Motorrad Integral ABS nicht aufheben kann.

Motormanagement mit BMW Motorrad ASC^{SA}

Wie funktioniert das ASC?

Das BMW Motorrad ASC vergleicht die Radgeschwindigkeiten von Vorder- und Hinterrad. Aus der Geschwindigkeitsdifferenz werden der Schlupf und damit die Stabilitätsreserven am Hinterrad ermittelt. Beim Überschreiten eines Schlupflimits wird das Motormoment durch die Motorsteuerung angepasst.

Wie ist das BMW Motorrad ASC ausgelegt?

Das BMW Motorrad ASC ist ein Assistenzsystem für den Fahrer und für den Betrieb auf öffentlichen Straßen konzipiert. Speziell im Grenzbereich der Fahrphysik nimmt der Fahrer deutlich Einfluss auf die Regelmöglichkeiten des ASC (Gewichtsverlagerung in Kurven, lose Ladung). Für

Spezialanforderungen, die sich unter extremen Wettbewerbsbedingungen im Gelände oder auf der Rennstrecke ergeben, ist das System nicht optimiert. Für diese Fälle kann das BMW Motorrad ASC abgeschaltet werden.



Auch mit ASC können physikalische Gesetze nicht außer Kraft gesetzt werden. Eine angepasste Fahrweise bleibt immer in der Verantwortung des Fahrers.

Das zusätzliche Sicherheitsangebot nicht durch riskantes Fahren wieder einschränken. ◀

Besondere Situationen

Mit zunehmender Schräglage wird das Beschleunigungsvermögen gemäß der physikalischen Gesetze immer stärker eingeschränkt. Aus sehr engen Kurven heraus kann es dadurch zu einer verzögerten Beschleunigung kommen.

Um ein durchdrehendes bzw. wegrutschendes Hinterrad zu erkennen, werden unter anderem die Drehzahlen von Vorder- und Hinterrad verglichen. Werden über einen längeren Zeitraum unplausible Werte erkannt, wird aus Sicherheitsgründen die ASC-Funktion abgeschaltet und ein ASC-Fehler angezeigt. Voraussetzung für eine Fehlermeldung ist die abgeschlossene Eigendiagnose.

Bei folgenden ungewöhnlichen Fahrzuständen kann es zu einem automatischen Abschalten des BMW Motorrad ASC kommen.

Ungewöhnliche Fahrzustände:

- Fahren auf dem Hinterrad (Wheely) bei deaktiviertem ASC über einen längeren Zeitraum.
- Auf der Stelle drehendes Hinterrad bei gezogener Vorderradbremse (Burn Out).

- Warmlaufen auf Kipp- oder Hilfsständer im Leerlauf oder mit eingelegtem Gang.

Durch Aus- und Einschalten der Zündung und anschließendem Fahren über 10 km/h wird das ASC wieder aktiviert.

Verliert das Vorderrad bei extremer Beschleunigung den Bodenkontakt, reduziert das ASC das Motormoment, bis das Vorderrad wieder den Boden berührt. BMW Motorrad empfiehlt in diesem Fall, den Gasdrehgriff etwas zurückzudrehen, um schnellstmöglich wieder in einen stabilen Fahrzustand zu kommen.

Auf glattem Untergrund sollte der Gasdrehgriff niemals schlagartig vollständig zurückgedreht werden, ohne gleichzeitig die Kupplung zu ziehen. Das Motorbremsmoment kann zu einem blockierenden Hinterrad und da-

mit zu einem instabilen Fahrzustand führen. Dieser Fall kann durch das BMW Motorrad ASC nicht kontrolliert werden.

Reifendruck-Control RDC^{SA}

Funktion

In den Reifen befindet sich jeweils ein Sensor, der die Lufttemperatur und den Fülldruck im Reifeninneren misst und an das Steuergerät sendet.

Die Sensoren sind mit einem Fliehkraftregler ausgestattet, der die Übertragung der Messwerte erst ab einer Geschwindigkeit von ca. 30 km/h freigibt. Vor dem erstmaligen Empfang des Reifenfülldrucks wird im Display für jeden Reifen - - angezeigt. Nach Fahrzeugstillstand übertragen die Sensoren noch für ca. 15 Minuten die gemessenen Werte.

Das Steuergerät kann vier Sensoren verwalten, somit können zwei Radsätze mit RDC-Sensoren gefahren werden. Ist ein RDC-Steuergerät verbaut, haben die Räder jedoch keine Sensoren, so wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

Temperaturkompensation

Die Reifenfülldrücke werden im Multifunktionsdisplay temperaturkompensiert dargestellt, sie beziehen sich auf eine Reifenlufttemperatur von 20 °C. Da die Luftdruckprüfgeräte an den Tankstellen einen temperaturabhängigen Reifenfülldruck anzeigen, werden diese in den meisten Fällen nicht mit denen im Multifunktionsdisplay angezeigten Werten übereinstimmen.

Reifenfülldruckbereiche

Das RDC-Steuergerät unterscheidet drei auf das Fahrzeug abgestimmte Fülldruckbereiche:

- Fülldruck innerhalb der zulässigen Toleranz.
- Fülldruck im Grenzbereich der zulässigen Toleranz.
- Fülldruck außerhalb der zulässigen Toleranz.

Es wird ebenfalls eine Warnung ausgegeben, wenn der Reifenfülldruck innerhalb der zulässigen Toleranz stark abfällt.

Zubehör

Allgemeine Hinweise.....	92
Steckdose	92
Gepäck	93
Koffer ^{SZ}	94
Topcase ^{SZ}	96

Allgemeine Hinweise

BMW Motorrad empfiehlt, Teile und Zubehörprodukte für Ihr Motorrad zu verwenden, die von BMW für diesen Zweck freigegeben sind.

Ihr BMW Motorrad Partner ist der richtige Ansprechpartner für Original BMW Teile und Zubehör, sonstige von BMW freigegebene Produkte sowie die dazugehörige qualifizierte Beratung.

Diese Teile und Produkte wurden von BMW auf ihre Sicherheit, Funktion und Tauglichkeit geprüft. BMW übernimmt für sie die Produktverantwortung.

Andererseits kann BMW für nicht freigegebene Teile oder Zubehörprodukte jeglicher Art keine Haftung übernehmen.



BMW Motorrad kann nicht für jedes Fremdprodukt beurteilen, ob es bei BMW Motorrädern ohne Sicherheitsrisiko ein-

gesetzt werden kann. Diese Gewähr ist auch dann nicht gegeben, wenn eine länderspezifische behördliche Genehmigung erteilt wurde. Solche Prüfungen können nicht immer alle Einsatzbedingungen für BMW Motorräder berücksichtigen und sind deswegen teilweise nicht ausreichend. Verwenden Sie nur Teile und Zubehörprodukte, die von BMW für Ihr Motorrad freigegeben sind. ◀

Beachten Sie bei allen Veränderungen die gesetzlichen Bestimmungen. Orientieren Sie sich an der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO).

Steckdose

Belastbarkeit



Bei zu niedriger Batteriespannung und bei Überschreitung der maximalen Belastbarkeit wird die Steckdose automatisch abgeschaltet.

Betrieb von Zusatzgeräten

Zusatzgeräte können nur bei eingeschalteter Zündung in Betrieb genommen werden. Wird dann die Zündung ausgeschaltet, bleibt das Zusatzgerät weiter in Betrieb. Ca. 15 Minuten nach dem Ausschalten der Zündung und/oder

während des Startvorgangs wird die Bordsteckdose zur Entlastung des Bordnetzes abgeschaltet.

Kabelverlegung

Die Kabel von der Steckdose zum Zusatzgerät müssen so verlegt werden, dass sie

- den Fahrer nicht behindern
- den Lenkeinschlag und die Fahreigenschaften nicht einschränken oder behindern
- nicht eingeklemmt werden können

 Unsachgemäß verlegte Kabel können zur Behinderung des Fahrers führen. Kabel wie oben beschrieben verlegen. ◀

Gepäck Richtig beladen

 Überladung und ungleichmäßige Beladung können die Fahrstabilität des Motorrads beeinträchtigen. Zulässiges Gesamtgewicht nicht überschreiten und Beladungshinweise beachten. ◀

- Einstellung von Federvorspannung, Dämpfung und Reifenfülldruck dem Gesamtgewicht anpassen.
- Auf gleichmäßiges Koffervolumen links und rechts achten.
- Auf gleichmäßige Gewichtsverteilung links und rechts achten.
- Schwere Gepäckstücke nach unten und innen packen.
- Maximale Zuladung der Koffer und entsprechende Höchstgeschwindigkeit beachten.



Zuladung der Koffer

– ≤ 10 kg



Tempolimit für Fahrten mit Koffer

– ≤ 180 km/h

- Maximale Zuladung des Topcase und entsprechende Höchstgeschwindigkeit beachten.



Zuladung des Topcase

– ≤ 5 kg



Tempolimit für Fahrten mit Topcase

– ≤ 180 km/h

- Maximale Zuladung des Tankrucksacks beachten.



Zuladung des Tankrucksacks

– ≤5 kg

- Maximale Zuladung der Tanktasche beachten.



Zuladung der Tanktasche

– ≤5 kg

- Maximale Zuladung der Gepäckbrücke beachten.



Zuladung der Gepäckbrücke

– ≤10 kg


mit SZ Topcase:

– ≤5 kg

Koffer^{SZ}

Koffer öffnen

- Schlüssel im Kofferschloss quer zur Fahrtrichtung drehen.
» Koffer aufgeschlossen.

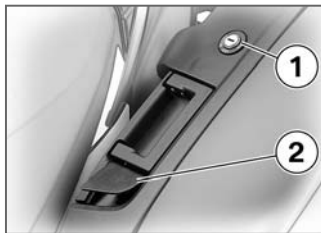

- Schließzylinder **1** drücken.
» Entriegelungshebel **2** springt auf.



- Hebel **2** nach hinten klappen.
- Kofferdeckel **3** öffnen.

Koffer schließen



- Hebel **2** ganz nach hinten klappen.


- Kofferdeckel **3** schließen und andrücken. Darauf achten, dass keine Inhalte eingeklemmt werden.



- Hebel **2** nach unten drücken.
» Hebel rastet ein.
- Schlüssel im Kofferschloss längs zur Fahrtrichtung drehen.
» Koffer abgeschlossen.

Koffer abnehmen

- Schlüssel im Kofferschloss quer zur Fahrtrichtung drehen.

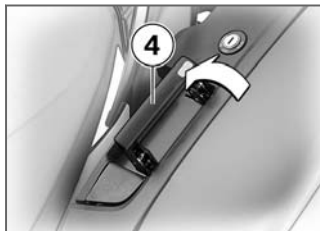


- Schlüssel im Uhrzeigersinn (linker Koffer) bzw. gegen den Uhrzeigersinn (rechter Koffer) drehen.
» Tragegriff **4** springt heraus.



- Tragegriff zuerst nach außen, dann bis zum Anschlag nach oben ziehen.
» Koffer ist entriegelt und kann abgenommen werden.

Koffer anbauen

- Koffergriff entriegeln und bis zum Anschlag hochklappen.

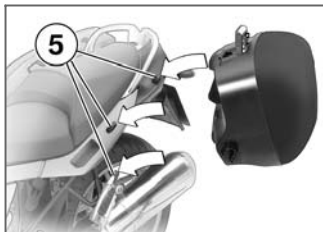

- Koffer in die Halterungen **5** einsetzen.




- Koffergriff nach unten drücken, bis er einrastet.
- » Koffer verriegelt.

- Schlüssel im Kofferschloss längs zur Fahrtrichtung drehen.
- » Koffer abgeschlossen.
- Koffer auf sicheren Halt prüfen.

Topcase^{SZ}

Topcase öffnen

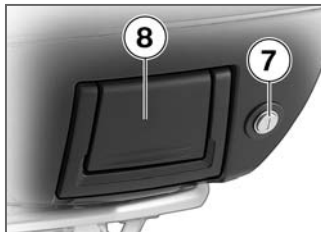

- Schließzylinder im Topcase senkrecht stellen.
- » Topcase geöffnet.
- Schließzylinder **7** drücken.
- » Verriegelungshebel **8** springt heraus.
- Verriegelungshebel **8** ganz aufklappen.



- Deckel **9** öffnen.

Topcase schließen



- Verriegelungshebel **8** ganz aufklappen.
- Deckel schließen und andrücken. Darauf achten,

dass keine Inhalte eingeklemmt werden.


- Verriegelungshebel **8** nach unten drücken, bis er einrastet.



- Schließzylinder waagrecht stellen.
» Topcase geschlossen.

Topcase abnehmen

- Schließzylinder waagrecht stellen.
» Topcase abgeschlossen.

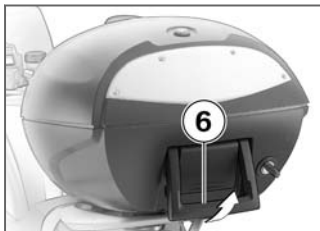

- Schlüssel im Uhrzeigersinn drehen.
» Tragegriff **6** springt heraus.
- Tragegriff **6** ganz nach oben klappen.




- Topcase hinten anheben und von der Gepäckträgerplatte abziehen.

Topcase anbauen



- Tragegriff **6** bis zum Anschlag hochklappen.

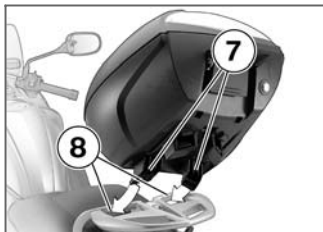

- Topcase in die Gepäckträgerplatte einhaken. Darauf achten, dass die Haken **7** sicher in die entsprechenden Aufnahmen **8** greifen.



- Tragegriff nach unten drücken, bis er einrastet.
» Topcase verriegelt.

Wartung

Allgemeine Hinweise.....	100
Bordwerkzeug	100
Motoröl	101
Bremsanlage allgemein	103
Bremsbeläge	103
Bremsflüssigkeit	105
Kupplung	107
Reifen	108
Felgen	108
Räder	109
Vorderradständer	116
Hinterradständer	117
Lampen.....	118
Fremdstarthilfe.....	125
Batterie	126

Allgemeine Hinweise

Im Kapitel Wartung werden Arbeiten zum Prüfen und Ersetzen von Verschleißteilen beschrieben, die mit geringem Aufwand durchzuführen sind.

Sind beim Einbau spezielle Anziehdrehmomente zu berücksichtigen, sind diese aufgeführt. Eine Übersicht aller benötigten Anziehdrehmomente finden Sie im Kapitel "Technische Daten".


Informationen zu weitergehenden Wartungs- und Reparaturarbeiten finden Sie in der zu Ihrem Fahrzeug passenden Reparaturanleitung auf DVD/CD-ROM (RepROM), die Sie bei Ihrem BMW Motorrad Partner erhalten.

Zur Durchführung einiger der beschriebenen Arbeiten sind spezielle Werkzeuge und ein fundiertes Motorradwissen notwendig. Im Zweifel wenden Sie sich an

eine Fachwerkstatt, am besten an Ihren BMW Motorrad Partner.

Bordwerkzeug

Serien-Bordwerkzeug

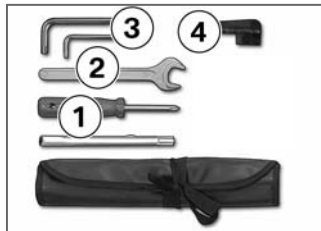

1 umsteckbarer Schraubendreher

- Blinkergläser aus- und einbauen
- Zugstufe einstellen

2 Maulschlüssel mit SW 17

- Spiegelarm einstellen

3 TORX-Schlüssel T25, T45

- Rücklichtglas aus- und einbauen


4 Öldeckelschlüssel

- Verschluss für Öleinfüllöffnung aus- und einbauen

Bordwerkzeug-Service-satz

Für weitergehende Arbeiten bietet Ihr BMW Motorrad Partner den Bordwerkzeug-Service-satz an.

Informationen zur Durchführung dieser Arbeiten finden Sie in der Reparaturanleitung auf DVD/CD-ROM, die Sie ebenfalls bei Ihrem BMW Motorrad Partner erhalten.

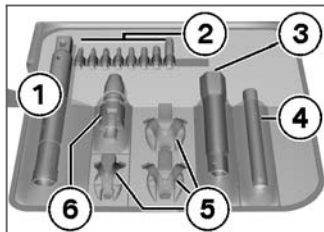

1 ausziehbarer Werkzeughalter

- Aufnahme aller Werkzeuge über Adapter
- Zündkerzen aus- und einbauen

2 1/4"-Bits

- 5x Torx, z. B. Hinterrad aus- und einbauen
- 2x Kreuzschlitz
- 1x Schlitz

3 3/8"-Innensechskant- schlüssel mit SW 22

- Vorderachse aus- und einbauen

4 Taschenlampe

- LED-Technik

5 Einsteckschlüssel

- 3x Maulschlüssel, z. B. Batteriepole aus- und einbauen

6 Adapter

- Aufnahme 1/4"-Bits
- 9x12 mm- und 3/8"-Gelenk-adapter

Motoröl

Motorölstand prüfen




Zu wenig Motoröl kann zum Blockieren des Motors und damit zu Unfällen führen. Auf korrekten Motorölstand achten. ◀




Der Ölstand ist abhängig von der Öltemperatur. Je höher die Temperatur, desto höher der Ölstand in der Ölwanne. Prüfen des Ölstands bei kaltem Motor oder nach kurzer Fahrt

führt zu Fehlinterpretationen und damit zu falscher Ölfüllmenge. Um eine korrekte Anzeige des Motorölstands zu gewährleisten, Ölstand nur nach längerer Fahrt prüfen. ◀

- Betriebswarmes Motorrad abstellen, dabei auf ebenen und festen Untergrund achten.
- Nach Abstellen des betriebswarmen Motorrads fünf Minuten warten.
- Motorrad senkrecht halten.
- Motorrad auf Kippständer stellen, dabei auf ebenen und festen Untergrund achten. ◀

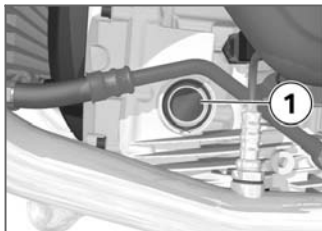

- Ölstand an der Anzeige **1** ablesen.

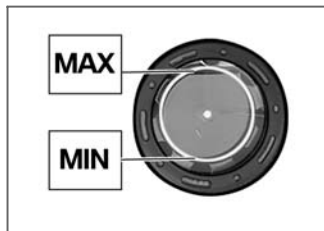

Motorölstand

- zwischen MIN- und MAX-Markierung



Motorölstand

- max 0,5 l (Differenz zwischen MIN und MAX)

Bei Ölstand unterhalb der MIN-Markierung:

- Motoröl nachfüllen (➡ 102)

Bei Ölstand oberhalb der MAX-Markierung:

- Ölstand von einer Fachwerkstatt korrigieren lassen, am besten von einem BMW Motorrad Partner.

Motoröl nachfüllen

- Motorölstand prüfen (➡ 101)



Zu wenig aber auch zu viel Motoröl kann zu Motorschäden führen.

Auf korrekten Motorölstand achten. ◀

- Bereich der Einfüllöffnung reinigen.
- Verschluss der Einfüllöffnung mit Bordwerkzeug ausbauen.
- Motoröl bis zum Sollstand nachfüllen.



Motoröl-Nachfüllmenge

- max 0,5 l (Differenz zwischen MIN und MAX)

- Verschluss der Einfüllöffnung mit Hilfe des Bordwerkzeugs einbauen.

Bremsanlage allgemein

Bremssicherheit

Eine ordnungsgemäß funktionierende Bremsanlage ist Grundvoraussetzung für die Verkehrssicherheit Ihres Motorrads.

Fahren Sie nicht, wenn Sie Zweifel an der Betriebssicherheit der Bremsanlage haben.

Lassen Sie in diesem Fall die Bremsanlage von einer Fachwerkstatt prüfen, am besten von einem BMW Motorrad Partner.

 Unsachgemäße Arbeiten gefährden die Betriebssicherheit der Bremsanlage. Alle Arbeiten an der Bremsanlage von einer Fachwerkstatt durchführen lassen, am besten von einem BMW Motorrad Partner.◀

Bremsfunktion prüfen

- Handbremshebel betätigen.
 - » Es muss ein eindeutiger Druckpunkt spürbar sein.
- Fußbremshebel betätigen.
 - » Es muss ein eindeutiger Druckpunkt spürbar sein.

Sind keine eindeutigen Druckpunkte spürbar:

- Bremsen von einer Fachwerkstatt prüfen lassen, am besten von einem BMW Motorrad Partner.

Bremsbeläge

Bremsbelagstärke vorn prüfen

 Unterschreiten der Belagmindeststärke führt zu verminderter Bremsleistung und unter Umständen zu Schäden an der Bremse.


Um die Betriebssicherheit der Bremsanlage zu gewährleisten,

die Belagmindeststärke nicht unterschreiten.◀

- Motorrad abstellen, dabei auf ebenen und festen Untergrund achten.



- Bremsbelagstärke links und rechts durch Sichtkontrolle prüfen. Blickrichtung: zwischen Rad und Gabelrohr hindurch auf den Bremssattel.

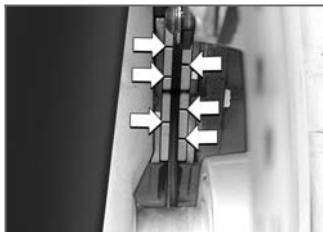

Bremsbelagsverschleiß-
grenze vorn

- min 1,0 mm (nur Reibbelag ohne Trägerplatte)
- Die Verschleißmarkierungen (Nuten) müssen deutlich sichtbar sein.

Sind die Verschleißmarkierungen nicht mehr deutlich sichtbar:

- Bremsbeläge durch eine Fachwerkstatt erneuern lassen, am besten durch einen BMW Motorrad Partner.


Bremsbelagstärke hinten prüfen



Unterschreiten der Belagmindeststärke führt zu verminderter Bremsleistung und unter Umständen zu Schäden an der Bremse.

Um die Betriebssicherheit der Bremsanlage zu gewährleisten, die Belagmindeststärke nicht unterschreiten. ◀

- Motorrad abstellen, dabei auf ebenen und festen Untergrund achten.

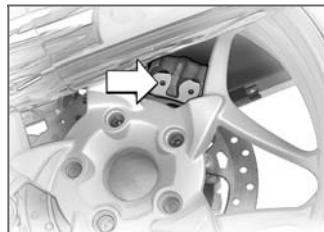

- Bremsbeläge durch Sichtkontrolle am hinteren Bremsattel von links prüfen.



Bremsbelagsverschleiß-
grenze hinten


- 1,0 mm (nur Reibbelag ohne Trägerplatte)
- Durch die Bohrung des inneren Bremsklotzes darf die Bremsscheibe nicht sichtbar sein.

Durch die Bohrung des inneren Bremsklotzes darf die Bremsscheibe nicht sichtbar sein.

- Bremsbeläge durch eine Fachwerkstatt erneuern lassen, am besten durch einen BMW Motorrad Partner.

Bremsbelagverschleiß

Die Hinterradbremse verfügt über eine mechanische Bremsbelagverschleißanzeige.

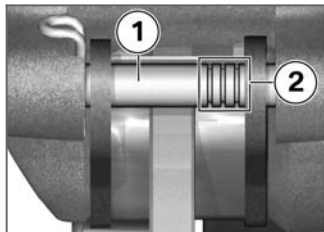

Zwischen den Bremsbelägen befindet sich die Achse **1** mit den drei Ringmarkierungen **2**.

Bedeutung der Markierungen:

- drei Ringe sichtbar: mind. 75 % Belagstärke

- zwei Ringe sichtbar: mind. 50 % Belagstärke
- ein Ring sichtbar: mind. 25 % Belagstärke
- kein Ring sichtbar: Erreichen der Verschleißgrenze wie weiter vorn beschrieben prüfen

Bremsflüssigkeit

Bremsflüssigkeitsstand vorn prüfen



Bei zu wenig Bremsflüssigkeit im Bremsflüssigkeitsbehälter kann Luft ins Bremssystem gelangen. Das führt zu erheblich reduzierter Bremsleistung.

Bremsflüssigkeitsstand regelmäßig prüfen.◀

- Motorrad senkrecht halten, dabei auf ebenen und festen Untergrund achten.

mit SZ Kippständer:

- Motorrad auf Kippständer stellen, dabei auf ebenen und festen Untergrund achten.◀
- Lenker in Geradeausstellung bringen.



- Bremsflüssigkeitsstand am Bremsflüssigkeitsbehälter vorn **1** ablesen.

▶ Durch den Verschleiß der Bremsbeläge sinkt der Bremsflüssigkeitsstand im Bremsflüssigkeitsbehälter.◀



Bremsflüssigkeitsstand
vorn

- Bremsflüssigkeit DOT4
- Der Bremsflüssigkeitsstand darf die MIN-Markierung nicht unterschreiten. (Bremsflüssigkeitsbehälter waagerecht)

Sinkt der Bremsflüssigkeitsstand unter das erlaubte Niveau:

- Defekt möglichst schnell von einer Fachwerkstatt beheben lassen, am besten von einem BMW Motorrad Partner.


Bremsflüssigkeitsstand hinten prüfen



Bei zu wenig Bremsflüssigkeit im Bremsflüssigkeitsbehälter kann Luft ins Bremssystem gelangen. Das führt zu erheblich reduzierter Bremsleistung. Bremsflüssigkeitsstand regelmäßig prüfen.◀

- Motorrad senkrecht halten, dabei auf ebenen und festen Untergrund achten.
- mit SZ Kippständer:



- Motorrad auf Kippständer stellen, dabei auf ebenen und festen Untergrund achten.◀

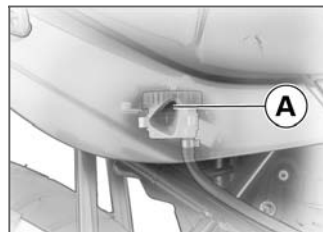

- Bremsflüssigkeitsstand durch Kontrollöffnung **A** in der rechten Seitenverkleidung prüfen.



Durch den Verschleiß der Bremsbeläge sinkt der Bremsflüssigkeitsstand im Bremsflüssigkeitsbehälter.◀

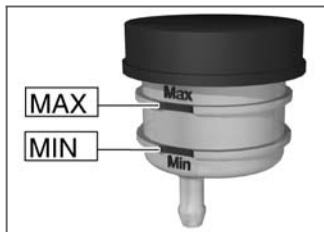

Bremsflüssigkeitsstand hinten

– Bremsflüssigkeit DOT4

– Der Bremsflüssigkeitsstand darf die MIN-Markierung nicht unterschreiten.
(Bremsflüssigkeitsbehälter waagerecht)

Sinkt der Bremsflüssigkeitsstand unter das erlaubte Niveau:

- Defekt möglichst schnell von einer Fachwerkstatt beheben lassen, am besten von einem BMW Motorrad Partner.

Kupplung

Kupplungsfunktion prüfen

- Kupplungshebel betätigen.
» Es muss ein eindeutiger Druckpunkt spürbar sein.
Ist kein eindeutiger Druckpunkt spürbar:
- Kupplung von einer Fachwerkstatt prüfen lassen, am besten von einem BMW Motorrad Partner.

Kupplungsflüssigkeitsstand prüfen

- Motorrad senkrecht halten, dabei auf ebenen und festen Untergrund achten.
mit SZ Kippständer:
- Motorrad auf Kippständer stellen, dabei auf ebenen und festen Untergrund achten.◀
- Lenker in Geradeausstellung bringen.



- Kupplungsflüssigkeitsstand am Behälter **1** ablesen.

▶ Durch den Verschleiß der Kupplung steigt der Flüssigkeitsstand im Kupplungsflüssigkeitsbehälter an.◀

▶ Das Kupplungssystem ist mit einer speziellen Hydraulikflüssigkeit befüllt, die nicht gewechselt werden muss.◀



Kupplungsflüssigkeits-
stand

– Der Kupplungsflüssigkeits-
stand darf nicht absinken.

Sinkt der Flüssigkeitsstand:



Ungeeignete Flüssigkeiten können zu Schäden im Kupplungssystem führen. Es dürfen keinerlei Flüssigkeiten eingefüllt werden. ◀

- Defekt möglichst schnell von einer Fachwerkstatt beheben lassen, am besten von einem BMW Motorrad Partner.

Reifen

Reifenprofiltiefe messen



Das Fahrverhalten Ihres Motorrads kann sich bereits vor Erreichen der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestprofiltiefe negativ verändern.

Reifen schon vor Erreichen der Mindestprofiltiefe erneuern lassen. ◀

- Motorrad abstellen, dabei auf ebenen und festen Untergrund achten.
- Reifenprofiltiefe in den Hauptprofilrillen mit Verschleißmarkierungen messen.



Auf jedem Reifen finden Sie Verschleißmarkierungen, die in die Hauptprofilrillen integriert sind. Ist das Reifenprofil auf das Niveau der Markierungen heruntergefahren, ist der Reifen vollständig verschlissen. Die Positionen der Markierungen sind am Reifenrand gekennzeichnet,

z.B. durch die Buchstaben TI, TWI oder durch einen Pfeil. ◀

Entspricht das Reifenprofil nicht mehr der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestprofiltiefe:

- Reifen ersetzen.

Felgen

Sichtkontrolle


- Motorrad abstellen, dabei auf ebenen und festen Untergrund achten.
- Felgen durch Sichtkontrolle auf defekte Stellen prüfen.
- Beschädigte Felgen von einer Fachwerkstatt prüfen und ggf. erneuern lassen, am besten von einem BMW Motorrad Partner.

Räder

Empfohlene Reifen

Für jede Reifengröße sind bestimmte Reifenfabrikate von BMW Motorrad getestet und als verkehrssicher eingestuft worden. Für andere Reifen kann BMW Motorrad die Eignung nicht beurteilen und daher für die Fahrsicherheit nicht einstehen. BMW Motorrad empfiehlt, nur Reifen zu verwenden, die von BMW Motorrad getestet wurden. Ausführliche Informationen erhalten Sie bei Ihrem BMW Motorrad Partner oder im Internet unter „www.bmw-motorrad.com“.

RDC-Aufkleber^{SA}

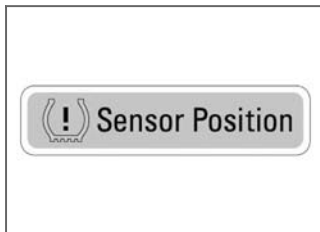


 Die RDC-Sensoren können bei unsachgemäßer Reifendemontage beschädigt werden. Den BMW Motorrad Partner oder die Fachwerkstatt darüber informieren, dass das Rad mit einem RDC-Sensor ausgestattet ist. ◀

Bei Motorrädern, die mit RDC ausgestattet sind, befindet sich an der Felge an der Position des RDC-Sensors ein entsprechender Aufkleber. Beim Reifenwechsel ist darauf zu achten, dass der RDC-Sensor nicht beschädigt wird. Den BMW Motorrad Part-

ner oder die Fachwerkstatt auf den RDC-Sensor hinweisen.

Vorderrad ausbauen

- Motorrad auf einen Hilfsständer stellen, BMW Motorrad empfiehlt den BMW Motorrad Hinterradständer.
 - Hinterradständer montieren (➡ 117)
- mit SZ Kippständer:
- Motorrad auf Kippständer stellen, dabei auf ebenen und festen Untergrund achten. ◀

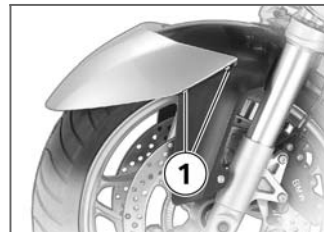

- Schrauben **1** links und rechts ausbauen.


- Kotflügel nach vorn abheben, dabei seitlich etwas auseinanderziehen.



! Im ausgebauten Zustand können die Bremsbeläge so weit zusammengedrückt werden, dass sie sich beim Einbau nicht mehr auf die Bremsscheibe aufstecken lassen.

Handbremshebel bei ausgebauten Bremssätteln nicht betätigen.◀

- Befestigungsschrauben **2** der Bremssättel links und rechts ausbauen.

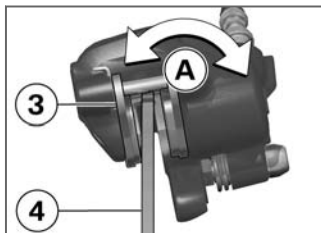


- Bremsbeläge im Bremssattel **3** durch Drehbewegungen **A** gegen die Bremsscheiben **4** etwas auseinander drücken.
- Felgenbereiche abkleben, die beim Ausbau der Bremssättel zerkratzt werden könnten.
- Bremssättel nach hinten und außen vorsichtig von den Bremsscheiben ziehen.

mit SA BMW Motorrad Integral ABS:

- Beim Abziehen des linken Bremssättels darauf achten, dass der ABS-Sensorkabel nicht beschädigt wird.◀

- Motorrad vorn anheben, bis sich das Vorderrad frei dreht. Zum Anheben des Motorrads empfiehlt BMW Motorrad den BMW Motorrad Vorderradständer.
- Vorderradständer montieren (►► 116)

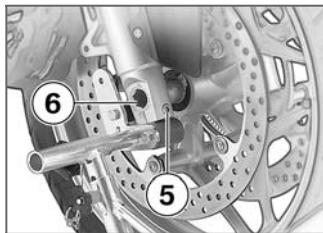

- Achsklemmschraube **5** lösen.
- Steckachse **6** ausbauen; dabei das Rad unterstützen.

▶ BMW Motorrad bietet für den Ausbau der Steckachse ein Adapterstück an. Dieser Adapter kann mit jedem handelsüblichen Maul- oder Ringschlüs-

sel mit der Schlüsselweite 22 kombiniert werden. Das Adapterstück mit der BMW Spezialwerkzeugnummer 363691 erhalten Sie bei Ihrem BMW Motorrad Partner.

Im als Sonderzubehör erhältlichen Bordwerkzeugergänzungssatz befindet sich ebenfalls ein Werkzeug zum Ausbau der Steckachse.◀



- Vorderrad nach vorn herausrollen.

mit SA BMW Motorrad Integral ABS:

- Beim Herausrollen des Rads auf den ABS-Sensor auf der linken Seite achten.◀
- Distanzbuchse auf der linken Seite aus Radnabe herausnehmen.

Vorderrad einbauen

⚠ Mit falschem Drehmoment angezogene Schraubverbindungen können sich lösen oder zu Schäden an der Schraubverbindung führen.

Anziehdrehmomente unbedingt durch eine Fachwerkstatt überprüfen lassen, am besten durch einen BMW Motorrad Partner.◀

⚠ Bei den folgenden Arbeiten können Teile der Vorderadbremse, insbesondere des BMW Integral ABS beschädigt werden.

Darauf achten, dass keine Teil-

le der Bremsanlage beschädigt werden, insbesondere der ABS-Sensor mit Kabel und der ABS-Sensorring.◀

⚠ Das Vorderrad muss in Laufrichtung eingebaut werden.

Auf die Laufrichtungspfeile auf dem Reifen oder auf der Felge achten.◀


- Distanzbuchse auf der linken Seite auf Radnabe stecken.



- Vorderrad in die Vorderradgabel rollen.

mit SA BMW Motorrad Integral ABS:

- Beim Hineinrollen des Rads auf den ABS-Sensor auf der linken Seite achten.◀

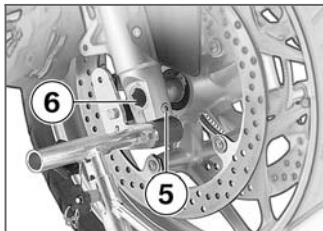

- Vorderrad anheben und Steckachse **6** mit Drehmoment einbauen.



Steckachse in Achsaufnahme

– 50 Nm

- Achsklemmschraube **5** mit Drehmoment anziehen.



Klemmschraube
Steckachse

– 19 Nm

- Vorderradständer entfernen.
 - Bremssättel auf die Brems-scheiben aufsetzen.
- mit SA BMW Motorrad Integral ABS:



Das Kabel des ABS-Sensors kann durchgeschauert werden, wenn es die Brems-scheibe berührt.

Auf eine eng an der Vorderrad-führung anliegende Verlegung des ABS-Sensorkabels achten.◀

- ABS-Sensorkabel **7** wie im Bild zu sehen verlegen.◀




- Befestigungsschrauben **2** mit Drehmoment einbauen.



Bremssattel an Gleitrohr

– 30 Nm

- Abklebungen an der Felge entfernen.

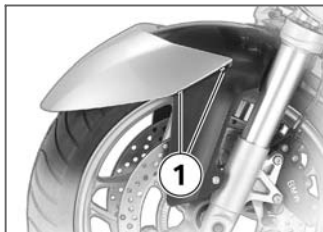

- Kotflügel von vorn aufsetzen, dabei auf die Nase am Kotflügel-Hinterteil achten.
- Schrauben **1** links und rechts einbauen.

⚠ Nicht vollständig an den Bremscheiben anliegende Bremsbeläge führen zu verzögerter Bremswirkung.

Vor Fahrtantritt das verzögerungsfreie Einsetzen der Bremswirkung überprüfen.◀

- Bremse mehrmals betätigen, bis Bremsbeläge anliegen.

- Ggf. Hinterradständer entfernen.

Hinterrad ausbauen




Bauteile der Abgasanlage können heiß sein.

Keine heißen Teile der Abgasanlage berühren.◀


- Motorrad auf einen Hilfsständer stellen, BMW Motorrad empfiehlt den BMW Motorrad Hinterradständer.
- Hinterradständer montieren (117)

mit SZ Kippständer:

- Motorrad auf Kippständer stellen, dabei auf ebenen und festen Untergrund achten.◀

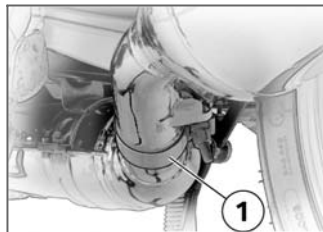


- Klemmschelle **1** lösen.

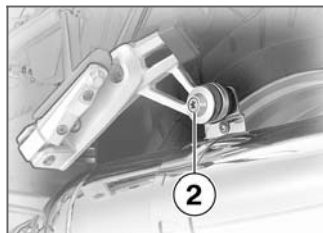

- Schraube **2** der Halterung des Schalldämpfers an der Soziusfußraste ausbauen.



- Schalldämpfer nach außen drehen.
- Ersten Gang einlegen.

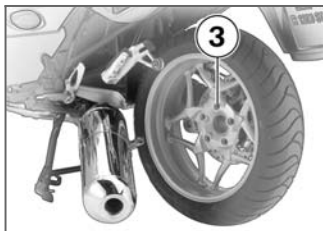

- Schrauben **3** des Hinterrads ausbauen, dabei das Rad unterstützen.



- Hinterrad nach hinten herausrollen.


Hinterrad einbauen

 Mit falschem Drehmoment angezogene Schraubverbindungen können sich lösen oder zu Schäden an der Schraubverbindung führen.

Anziehdrehmomente unbedingt durch eine Fachwerkstatt überprüfen lassen, am besten durch einen BMW Motorrad Partner. ◀

- Sicherstellen, dass Radmittenzentrierung und Anlageflächen der Radnabe fettfrei sind.

- Hinterrad in Bohrung für Radmittenzentrierung einsetzen.

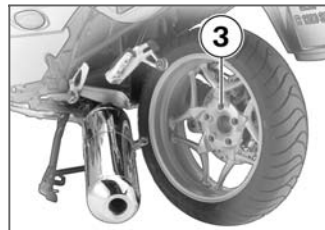

- Schrauben **3** handfest einschrauben und mit Drehmoment über Kreuz anziehen.




Hinterrad an Radträger

– Anziehreihenfolge: über Kreuz anziehen

– 60 Nm



- Schalldämpfer in Ausgangslage drehen.

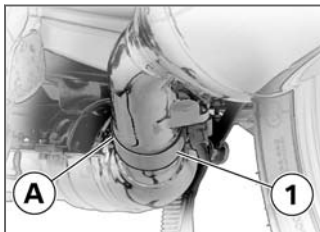


- Klemmschelle **1** am Schalldämpfer mit der Markierung **A** ausrichten und mit Drehmoment einbauen.




Schelle an Schalldämpfer
und Krümmer

– 55 Nm

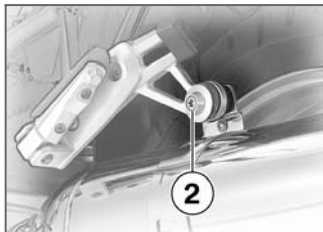

- Schraube **2** der Halterung des Schalldämpfers an der Soziusfußraste einbauen, aber noch nicht anziehen.

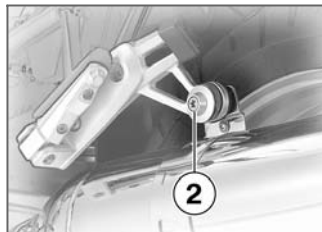

 Bei zu wenig Abstand zwischen Hinterrad und Schalldämpfer kann das Hinterrad überhitzen.

Der Abstand zwischen Hinterrad und Schalldämpfer muss mindestens 15 mm betragen.◀

- Schraube **2** der Halterung des Schalldämpfers an der Soziusfußraste mit Drehmoment anziehen.



Schalldämpfer an Fußrastenanlage

– 19 Nm

- Ggf. Hinterradständer entfernen.

Vorderradständer

Verwendung

Zum einfachen und sicheren Wechseln des Vorderrads bietet BMW Motorrad einen Vorderradständer an. Diesen Vorderradständer erhalten Sie bei Ihrem BMW Motorrad Partner.



Der BMW Motorrad Vorderradständer ist nicht dafür ausgelegt, Motorräder ohne Kipp- oder weitere Hilfsständer zu halten. Ein nur auf dem Vorderradständer und dem Hinterrad stehendes Fahrzeug kann umfallen.


Motorrad vor dem Anheben mit dem BMW Motorrad Vorderradständer auf den Kippständer oder einen Hilfsständer stellen.◀

Vorderradständer montieren

- Motorrad auf einen Hilfsständer stellen, BMW Motorrad empfiehlt den BMW Motorrad Hinterradständer.
- Hinterradständer montieren (➡ 117)

mit SZ Kippständer:


- Motorrad auf Kippständer stellen, dabei auf ebenen und festen Untergrund achten.◀

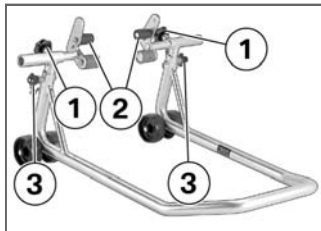

- Justierschrauben **1** lösen.
- Die beiden Aufnahmen **2** so weit nach außen schieben,

dass die Vordergabel dazwischen passt.

- Gewünschte Höhe des Vorderradständers mit Hilfe der Fixierstifte **3** einstellen.
- Vorderradständer mittig zum Vorderrad ausrichten und an die Vorderachse schieben.

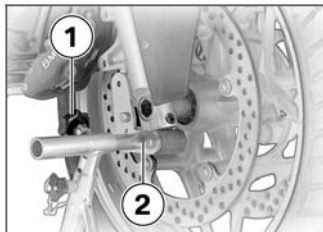

- Die beiden Aufnahmen **2** so ausrichten, dass die Vordergabel sicher aufliegt.
- Justierschrauben **1** anziehen.




! Steht das Motorrad auf dem Kippständer: Wird das Motorrad vorn zu weit angehoben, hebt der Kippständer vom Boden ab und das Motorrad kann zur Seite kippen. Beim Anheben darauf achten, dass der Kippständer auf dem Boden bleibt.◀

- Vorderradständer gleichmäßig nach unten drücken, um das Motorrad anzuheben.

Hinterradständer Verwendung

Um auch an Motorrädern ohne Kippständer sicher arbeiten zu können, bietet BMW Motorrad einen Hinterradständer an. Diesen Hinterradständer erhalten Sie bei Ihrem BMW Motorrad Partner.

Hinterradständer montieren

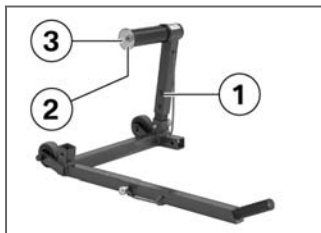

- Gewünschte Höhe des Hinterradständers mit Hilfe der Schrauben **1** einstellen.

- Sicherungsscheibe **2** entfernen, dazu Entriegelungsknopf **3** drücken.



- Hinterradständer von rechts in die Hinterachse schieben.
- Sicherungsscheibe **2** von links aufstecken, dazu Entriegelungsknopf drücken.
- Linke Hand am Motorrad, rechte Hand am Hebel **4** des Hinterradständers.



- Motorrad aufrichten, gleichzeitig den Hebel nach unten drücken, bis Motorrad senkrecht steht.
- Hebel auf den Boden drücken.

Lampen

Allgemeine Hinweise

Der Ausfall einer Glühlampe wird Ihnen im Multifunktionsdisplay durch eine Warnung signalisiert. Bei Ausfall des Brems- oder des Rücklichts leuchtet zusätzlich die allgemeine Warnleuchte gelb. Bei Ausfall des Rücklichts wird ersatzweise das Bremslicht ver-

wendet, indem die Leuchtstärke des zweiten Glühfadens auf Rücklichtniveau reduziert wird. Der Ausfall des Rücklichts wird trotzdem im Display angezeigt.



Ein Lampenausfall am Motorrad ist ein Sicherheitsrisiko, weil das Fahrzeug von anderen Verkehrsteilnehmern leichter übersehen wird.

Defekte Lampen möglichst schnell ersetzen, am besten immer entsprechende Reservelampen mitnehmen.◀



Die Glühlampe steht unter Druck, bei Beschädigung sind Verletzungen möglich. Beim Lampenwechsel Augen- und Handschutz tragen.◀



Eine Übersicht über die in Ihrem Motorrad verbauten Glühlampentypen finden Sie im Kapitel "Technische Daten".◀



Das Glas von neuen Glühlampen nicht mit bloßen Fingern berühren. Für den Einbau ein sauberes, trockenes Tuch verwenden. Schmutzablagerungen, besonders Öle und Fette, beeinträchtigen die Wärmeabstrahlung. Überhitzung und somit geringe Lebensdauer der Glühlampen sind die Folge.◀

Fahr- und Fernlichtlampen ersetzen




Bei den folgenden Arbeiten kann ein unsicher aufgestelltes Motorrad umfallen. Darauf achten, dass das Motorrad sicher steht.◀

- Motorrad abstellen, dabei auf ebenen und festen Untergrund achten.
- Zündung ausschalten.




Um eine bessere Zugänglichkeit zu erreichen, Lenker nach links einschlagen.◀


Die folgende Beschreibung für die untere Lampe gilt sinngemäß auch für die obere Lampe. ◀

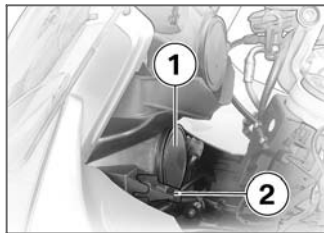


- Abdeckung **1** durch Ziehen am unteren Hebel **2** abnehmen (oberer Scheinwerfer: Hebel weist nach rechts).

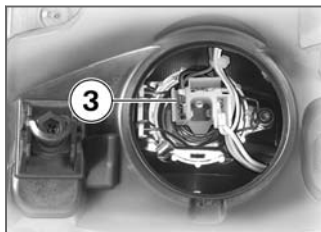

- Stecker **3** abziehen.

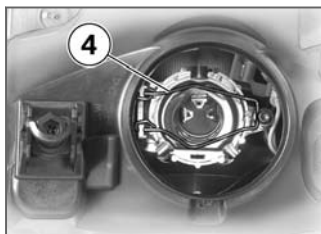


- Federbügel **4** aus den Arretierungen lösen und zur Seite klappen.

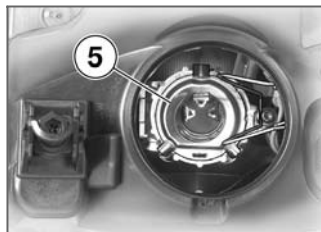


- Glühlampe **5** ausbauen.
- Defekte Glühlampe ersetzen.

 Leuchtmittel für Fahr- und Fernlicht


– H4 / 12 V / 55 W / 60 W

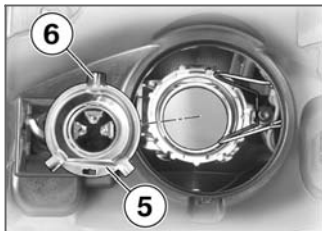


- Glühlampe **5** einbauen. Dabei darauf achten, dass die Nase **6** nach oben weist und die Glühlampe sicher eingerastet ist.

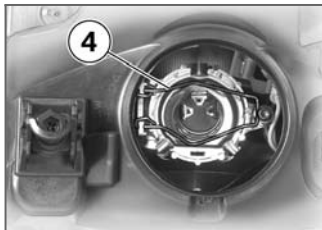

- Federbügel **4** in die Arretierungen einsetzen.

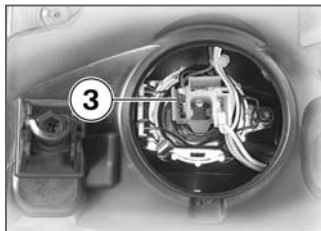

- Steckverbindung **3** schließen.

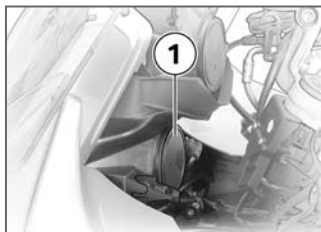


- Abdeckung **1** oben einsetzen und festdrücken.
- Überprüfen, ob die Lampe korrekt sitzt (Blick von vorn durch den Scheinwerfer).


Standlichtlampe ersetzen

! Bei den folgenden Arbeiten kann ein unsicher aufgestelltes Motorrad umfallen. Darauf achten, dass das Motorrad sicher steht. ◀

- Motorrad abstellen, dabei auf ebenen und festen Untergrund achten.
- Zündung ausschalten.

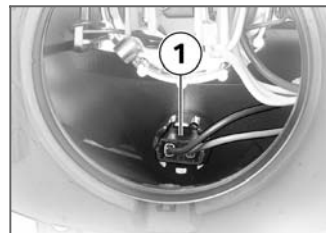

- Lampenfassung **1** aus dem Gehäuse des unteren Scheinwerfers herausziehen.

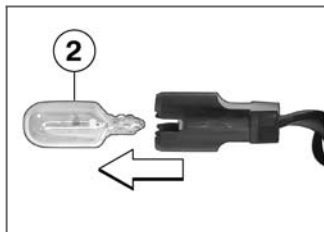


- Glühlampe **2** aus der Lampenfassung ziehen.
- Defekte Glühlampe ersetzen




Leuchtmittel für Standlicht

– W5W / 12 V / 5 W

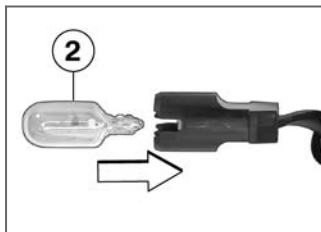

- Glühlampe **2** in Lampenfassung einsetzen.

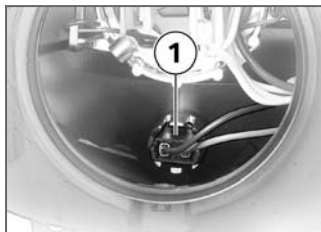


- Lampenfassung **1** in das Gehäuse des unteren Scheinwerfers einsetzen.

Brems- und Rücklichtlampen ersetzen



Bei den folgenden Arbeiten kann ein unsicher aufgestelltes Motorrad umfallen. Darauf achten, dass das Motorrad sicher steht. ◀


- Zündung ausschalten.
- Soziussitz ausbauen (➔ 69)

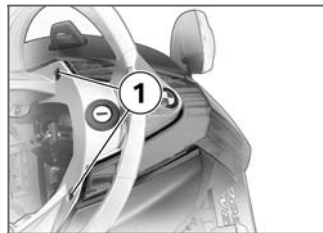

- Schrauben **1** links und rechts ausbauen.



- Lampengehäuse **2** nach hinten abziehen.

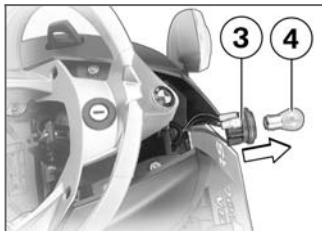


- Lampenfassung **3** durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn aus dem Lampengehäuse ausbauen.

- Glühlampe **4** aus Lampenfassung herausnehmen.
- Soziussitz einbauen (→ 71)
- Defekte Glühlampe ersetzen.



Leuchtmittel für Heck-/
Bremsleuchte


– P21/5W / 12 V / 5 W / 21 W

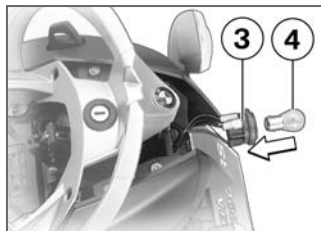

- Glühlampe **4** in die Fassung einbauen.
- Lampenfassung **3** durch Drehen im Uhrzeigersinn in das Lampengehäuse einbauen.



- Lampengehäuse **2** einbauen.

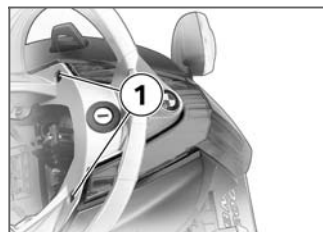

- Schrauben **1** links und rechts einbauen.

Blinkerlampe vorn ersetzen



Bei den folgenden Arbeiten kann ein unsicher aufgestelltes Motorrad umfallen. Darauf achten, dass das Motorrad sicher steht. ◀


- Motorrad abstellen, dabei auf ebenen und festen Untergrund achten.
- Zündung ausschalten.



- Schraube **1** ausbauen.



- Blinkerglas seitlich abziehen.

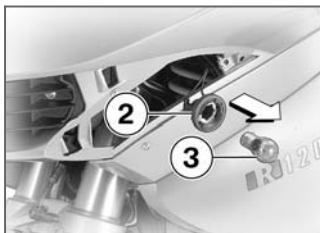


- Lampenfassung **2** durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn aus dem Lampengehäuse ausbauen.

- Glühlampe **3** aus der Lampenfassung ausbauen.
- Defekte Glühlampe ersetzen.



Leuchtmittel für Blinkerleuchten vorn

– PY21W / 12 V / 21 W

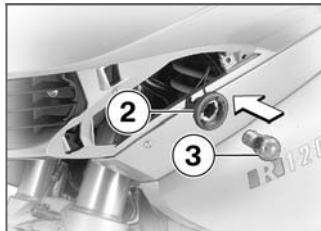

- Glühlampe **3** in die Lampenfassung einbauen.
- Lampenfassung **2** durch Drehen im Uhrzeigersinn in das Lampengehäuse einbauen.



- Blinkerglas in Verkleidung einsetzen.




- Schraube **1** einbauen.


Blinkerlampe hinten ersetzen

 Bei den folgenden Arbeiten kann ein unsicher aufgestelltes Motorrad umfallen. Darauf achten, dass das Motorrad sicher steht. ◀


- Motorrad abstellen, dabei auf ebenen und festen Untergrund achten.
- Zündung ausschalten.

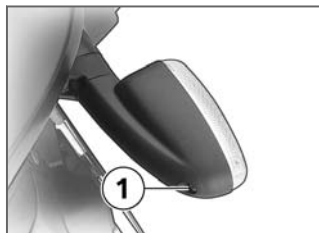

- Schraube **1** ausbauen.

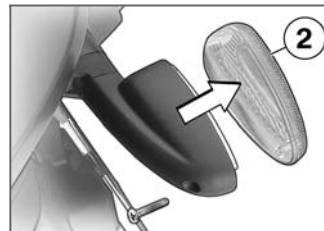

- Blinkerglas **2** abnehmen.

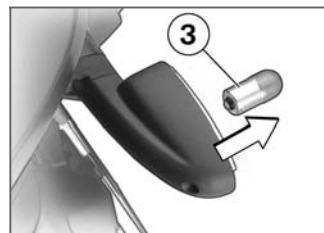


- Glühlampe **3** in die Fassung drücken und durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn ausbauen.
- Defekte Glühlampe ersetzen.




Leuchtmittel für Blink-
leuchten hinten


– RY10W / 12 V / 10 W

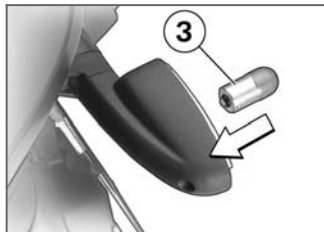

- Glühlampe **3** in die Fassung einbauen.

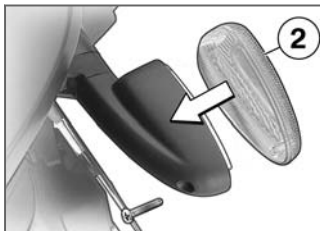

- Blinkerglas **2** auf Blinkergehäuse setzen.

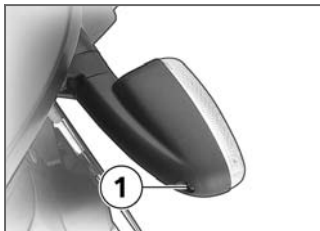

- Schraube **1** einbauen.

Fremdstarthilfe



Die Belastbarkeit der elektrischen Leitungen zur Bordsteckdose ist nicht für einen Fremdstart des Motorrads ausgelegt. Ein zu hoher Strom kann zu Kabelbrand oder zu Schäden in der Fahrzeugelektronik führen. Zum Fremdstarten des Motorrads nicht die Bordsteckdose verwenden. ◀



Das Berühren von spannungsführenden Teilen des Zündsystems bei laufendem Motor kann zu Stromschlägen führen. Bei laufendem Motor keine Teile des Zündsystems berühren. ◀



Durch versehentlichen Kontakt zwischen den Polzangen der Starthilfekabel und dem Fahrzeug kann es zu Kurzschlüssen kommen.

Nur Starthilfekabel mit vollisolierten Polzangen verwenden. ◀



Das Fremdstarten mit einer Spannung größer als 12 V kann zu Schäden an der Fahrzeugelektronik führen.

Die Batterie des stromspendenden Fahrzeugs muss eine Spannung von 12 V aufweisen. ◀

- Zündung ausschalten.
- Fahrersitz ausbauen (🔧 70)
- Sitzlagerstange ausbauen.
- Zum Fremdstarten Batterie nicht vom Bordnetz trennen.
- Schutzkappe vom Batteriepluspol abnehmen.
- Motor des stromspendenden Fahrzeugs während des Starthilfeforgangs laufen lassen.
- Mit dem roten Starthilfekabel zunächst den Pluspol der entleerten Batterie mit dem Pluspol der Spenderbatterie verbinden.

- Das schwarze Starthilfekabel am Minuspol der Spenderbatterie und dann am Minuspol der entleerten Batterie anklemmen.
- Motor des Fahrzeugs mit entleerter Batterie wie gewohnt starten, bei Misslingen Startversuch zum Schutz des Starters und der Spenderbatterie erst nach einigen Minuten wiederholen.
- Beide Motoren vor Abklemmen einige Minuten laufen lassen.
- Starthilfekabel zuerst vom Minus-, dann vom Pluspol abklemmen.

▶ Zum Starten des Motors keine Starthilfesprays oder ähnliche Hilfsmittel verwenden. ◀

- Sitzlagerstange einbauen.
- Fahrersitz einbauen (🔧 70)

Batterie

Wartungshinweise

Sachgemäße Pflege, Ladung und Lagerung erhöht die Lebensdauer der Batterie und ist Voraussetzung für eventuelle Gewährleistungsansprüche.

Um eine lange Lebensdauer der Batterie zu erreichen, sollten Sie folgende Punkte beachten:

- Batterieoberfläche sauber und trocken halten
- Batterie nicht öffnen
- kein Wasser nachfüllen
- zum Laden der Batterie die Ladehinweise auf den folgenden Seiten beachten
- Batterie nicht auf den Kopf stellen



Bei angeklemmter Batterie entlädt die Bordelektronik (Uhr, usw.) die Batterie. Dies kann zu einer Tiefentladung der Batterie führen. In diesem Fall

sind Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen.

Bei Fahrpausen von mehr als vier Wochen Batterie vom Fahrzeug trennen oder ein Ladeerhaltungsgerät an die Batterie anschließen.◀

▶ BMW Motorrad hat ein speziell auf die Elektronik Ihres Motorrads abgestimmtes Ladeerhaltungsgerät entwickelt. Mit diesem Gerät können Sie die Ladung Ihrer Batterie auch bei längeren Fahrpausen im angeklemmten Zustand erhalten. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem BMW Motorrad Partner.◀

Angeklemmte Batterie laden

⚠ Das Laden der angeklemmten Batterie direkt an den Batteriepolen kann zu Schäden an der Fahrzeugelektronik führen.

Zum Laden der Batterie über die Batteriepole, Batterie vorher abklemmen.◀

⚠ Das Laden der Batterie über die Steckdose ist nur mit geeigneten Ladegeräten möglich. Ungeeignete Ladegeräte können zu Schäden an der Fahrzeugelektronik führen. BMW Ladegeräte mit den Sachnummern 71 60 7 688 864 (220 V) bzw. 71 60 7 688 865 (110 V) verwenden. Im Zweifel abgeklemmte Batterie direkt an den Polen laden.◀

⚠ Bleiben bei eingeschalteter Zündung die Kontrolllampen und das Multifunktionsdisplay aus, ist die Batterie vollständig entladen. Das Laden einer vollständig entladenen Batterie über die Steckdose kann zu Schäden an der Fahrzeugelektronik führen. Eine vollständig entladene Batte-

rie immer direkt an den Polen der abgeklemmten Batterie laden.◀

- Angeklemmte Batterie über die Steckdose laden.
- Bedienungsanleitung des Ladegeräts beachten.

▶ Die Fahrzeugelektronik erkennt, wenn die Batterie vollständig geladen ist. In diesem Fall wird die Steckdose abgeschaltet.◀

Abgeklemmte Batterie laden


- Batterie mit einem geeigneten Ladegerät aufladen.
- Bedienungsanleitung des Ladegeräts beachten.
- Nach Beendigung der Ladung Polklemmen des Ladegeräts von den Batteriepolen lösen.

▶ Bei längeren Fahrpausen muss die Batterie regelmäßig nachgeladen werden. Beachten Sie dazu die Handlungs-


vorschrift zu Ihrer Batterie. Vor Inbetriebnahme muss die Batterie wieder voll aufgeladen werden. ◀

Batterie ausbauen

- Zündung ausschalten.
- Fahrersitz ausbauen (→ 70)

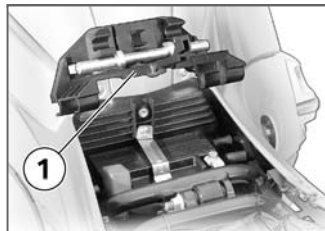


- Sitzlagerstange **1** ausbauen.

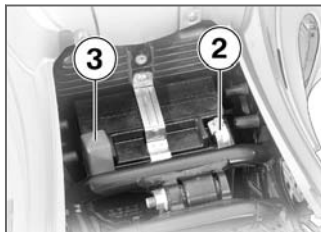

 Falsche Trennreihenfolge erhöht das Kurzschlussrisiko.

Reihenfolge unbedingt einhalten. ◀


- Zuerst Minuskabel **2** ausbauen.
- Danach Schutzkappe **3** abziehen und Pluskabel ausbauen.

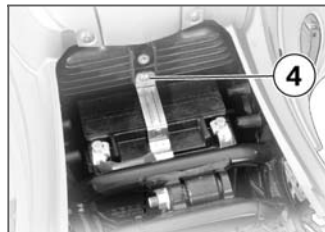


- Schraube **4** ausbauen und Batteriehalterbügel abnehmen.
- Batterie nach oben herausheben; bei Schwergängigkeit mit Kippbewegungen unterstützen.

Batterie einbauen

- Zündung ausschalten.
- Batterie mit dem Pluspol in Fahrtrichtung links in das Batteriefach einsetzen.

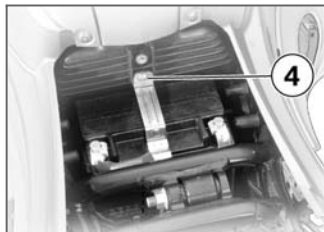

- Batteriehalterbügel über die Batterie schieben und Schraube **4** einbauen.

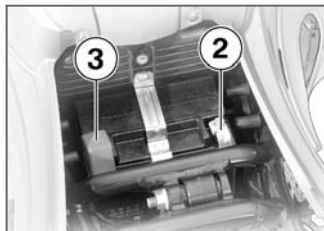


Reihenfolge unbedingt einhalten. Batterie nie ohne Schutzkappe einbauen. ◀

- Pluskabel einbauen.
- Schutzkappe **3** aufstecken.
- Minuskabel **2** einbauen.

▶ War das Fahrzeug für längere Zeit von der Batterie getrennt, muss das aktuelle Datum in die Instrumentenkombination eingetragen werden, um die ordnungsgemäße Funktion der Serviceanzeige zu gewährleisten. Wenden Sie sich zur Einstellung des Datums an eine Fachwerkstatt, am besten an einen BMW Motorrad Partner. ◀



Falsche Einbaureihenfolge erhöht das Kurzschlussrisiko.

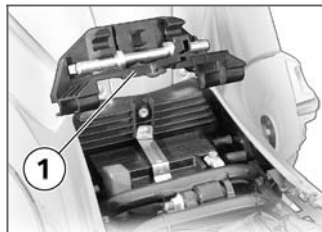

- Sitzlagerstange **1** einbauen.
- Fahrersitz einbauen (➡ 70)
- Uhr einstellen (➡ 48)

Pflege

Pflegemittel	132
Fahrzeugwäsche	132
Reinigung empfindlicher Fahrzeug- teile	133
Lackpflege	134
Konservierung	134
Motorrad stilllegen	134
Motorrad in Betrieb nehmen	134

Pflegemittel

BMW Motorrad empfiehlt, Reinigungs- und Pflegemittel zu verwenden, die Sie bei Ihrem BMW Motorrad Partner erhalten. BMW CareProducts sind werkstoffgeprüft, laborgetestet und praxiserprobt und bieten optimale Pflege und Schutz für die in Ihrem Fahrzeug verwendeten Werkstoffe.

 Durch die Verwendung von ungeeigneten Reinigungs- und Pflegemitteln können Beschädigungen an Fahrzeugteilen entstehen.

Zum Reinigen keine Lösungsmittel wie Nitroverdünner, Kaltreiniger, Kraftstoff u. Ä. sowie keine alkoholhaltigen Reiniger verwenden. ◀

Fahrzeugwäsche

BMW Motorrad empfiehlt, Insekten und hartnäckige Verschmutzungen auf lackierten Teilen vor der Fahrzeugwäsche mit BMW Insekten-Entferner einzuweichen und abzuwaschen.

Um Fleckenbildung zu verhindern, das Fahrzeug nicht unmittelbar nach starker Sonnenbestrahlung oder in der Sonne waschen.

Besonders während der Wintermonate darauf achten, dass das Fahrzeug häufiger gewaschen wird.

Um Streusalze zu entfernen, Motorrad nach Fahrtende sofort mit kaltem Wasser reinigen.

 Nach dem Waschen des Motorrads, nach Wasserdurchfahrten oder bei Regen kann die Bremswirkung aufgrund feuchter Brems Scheiben und

Bremsbeläge verzögert einsetzen.

Frühzeitig bremsen, bis die Bremsen abgetrocknet bzw. trockengebremst sind. ◀

 Warmes Wasser verstärkt die Salzeinwirkung.

Zum Entfernen von Streusalzen nur kaltes Wasser verwenden. ◀

 Der hohe Wasserdruck von Dampfstrahlern kann zu Beschädigungen an Dichtungen, am hydraulischen Bremssystem, an der Elektrik und an der Sitzbank führen.

Keine Dampf- oder Hochdruckstrahlgeräte verwenden. ◀

Reinigung empfindlicher Fahrzeugteile

Kunststoffe

Kunststoffteile mit Wasser und BMW Kunststoff-Pflegeemulsion säubern. Insbesondere betroffen sind:

- Windschilder und Windabweiser
- Scheinwerfergläser aus Kunststoff
- Deckglas der Instrumentenkombination
- schwarze, unlackierte Teile

 Werden Kunststoffteile mit ungeeigneten Reinigern gesäubert, kann es zur Beschädigung der Oberfläche kommen. Zum Reinigen von Kunststoffteilen keine alkoholhaltigen, lösungsmittelhaltigen oder scheuernden Reiniger verwenden.

Auch Fliegenschwämme oder Schwämme mit harter Oberfläche können zu Verkratzungen führen. ◀

 Weichen Sie hartnäckigen Schmutz und Insekten durch Auflegen eines nassen Tuchs ein. ◀

Windschild

Schmutz und Insekten mit weichem Schwamm und viel Wasser entfernen.

 Kraftstoff und chemische Lösungsmittel greifen das Scheibenmaterial an; die Scheibe wird undurchsichtig oder matt. Keine Reinigungsmittel verwenden. ◀

Chrom

Chromteile besonders bei Streusalzeinwirkung mit reichlich Wasser und BMW Autoshampoo sorgfältig reinigen. Für eine zu-

sätzliche Behandlung benutzen Sie Chrompolitur.

Kühler

Reinigen Sie den Kühler regelmäßig, um ein Überhitzen des Motors durch ungenügende Kühlung zu verhindern.

Verwenden Sie z. B. einen Gartenschlauch mit wenig Wasserdruck.

 Kühlerlamellen können leicht verbogen werden. Beim Reinigen des Kühlers darauf achten, die Lamellen nicht zu verbiegen. ◀

Gummi

Gummitteile mit Wasser oder BMW Gummipflegemittel behandeln.

 Die Verwendung von Silikonspays zur Pflege von Gummidichtungen kann zu Beschädigung führen.

Keine Silikonsprays oder sonstige silikonhaltige Pflegemittel verwenden. ◀

Lackpflege

Langzeiteinwirkungen lackschädigender Stoffe beugt eine regelmäßige Fahrzeugwäsche vor, besonders wenn Ihr Fahrzeug in Gegenden mit hoher Luftverschmutzung oder natürlicher Verunreinigung gefahren wird, z. B. Baumharz oder Blütenstaub. Besonders aggressive Stoffe jedoch sofort entfernen, sonst kann es zu Lackveränderungen oder Verfärbungen kommen. Dazu gehören z. B. übergelaufener Kraftstoff, Öl, Fett, Bremsflüssigkeit sowie Vogelsekret. Hier empfehlen sich BMW Autopolitur oder BMW Lackreiniger.

Verunreinigungen der Lackoberfläche sind nach einer Fahrzeugwäsche besonders gut zu erkennen. Solche Stellen mit Reini-

gungsbenzin oder Spiritus auf einem sauberen Tuch oder Wattebausch umgehend entfernen. BMW Motorrad empfiehlt, Teerflecken mit BMW Teerentferner zu beseitigen. Anschließend den Lack an diesen Stellen konservieren.

Konservierung

BMW Motorrad empfiehlt, zur Lack-Konservierung BMW Autowachs oder Mittel zu verwenden, die Karnauba- oder synthetische Wachse enthalten.

Ob die Lackierung konserviert werden muss, erkennen Sie am besten daran, dass Wasser nicht mehr abperlt.

Motorrad stilllegen

- Motorrad reinigen.
- Batterie ausbauen.
- Brems- und Kupplungshebel, Seitenstützenlagerung und ggf. Kippständerlagerung mit geeig-

netem Schmiermittel einsprühen.

- Blanke und verchromte Teile mit säurefreiem Fett (Vaseline) einreiben.
- Motorrad in trockenem Raum so abstellen, dass beide Räder entlastet sind.

▶ Vor dem Stilllegen des Motorrads Motoröl und Ölfilter durch eine Fachwerkstatt wechseln lassen, am besten durch einen BMW Motorrad Partner. Arbeiten für Stilllegung/Inbetriebnahme mit Pflegedienst oder Inspektion verbinden. ◀

Motorrad in Betrieb nehmen

- Außenkonservierung entfernen.
- Motorrad reinigen.
- Betriebsbereite Batterie einbauen.
- Vor dem Starten: Checkliste beachten.

Technische Daten

Störungstabelle	136
Verschraubungen	137
Motor	139
Kraftstoff.....	140
Motoröl	140
Kupplung	141
Getriebe	142
Hinterradantrieb.....	142
Fahrwerk	143
Bremsen.....	144
Räder und Reifen	144
Elektrik.....	147
Rahmen	149
Maße	149
Gewichte	150

Fahrwerte.....	150
----------------	-----

Störungstabelle

Motor springt nicht oder nur zögerlich an

Ursache	Behebung
Schalter Not-Aus betätigt	Schalter Not-Aus in Betriebsstellung
Seitenstütze ausgestellt und Gang eingelegt	Seitenstütze einklappen (→ 76)
Gang eingelegt und Kupplung nicht betätigt	Getriebe in Leerlauf schalten oder Kupplung betätigen (→ 76)
Kupplung betätigt bei ausgeschalteter Zündung	Zuerst Zündung einschalten, dann Kupplung betätigen
Kraftstoffbehälter leer	Tanken (→ 82)
Batterie nicht ausreichend geladen	Angeklebte Batterie laden (→ 127)

Verschraubungen

Vorderrad	Wert	Gültig
Bremssattel an Gleitrohr		
M8 x 32 - 10.9	30 Nm	
Klemmschraube Steckachse		
M8 x 35	19 Nm	
Steckachse in Achsaufnahme		
M24 x 1,5	50 Nm	
Hinterrad	Wert	Gültig
Hinterrad an Radträger		
M10 x 40 x 1,25	über Kreuz anziehen	
	60 Nm	
Schalldämpfer an Fußrastenanlage		
M8 x 35	19 Nm	
Schelle an Schalldämpfer und Krümmer		
M8	55 Nm	

Spiegelarm		Wert	Gültig
Spiegel an Klemmstück			
M10		25 Nm	
Klemmstück an Klemmbock			
		10 Nm	
Lenker		Wert	Gültig
Lenkerstummel an Gleitrohr			
M8 x 25		19 Nm	

Motor

Motorbauart	in Längsrichtung angeordneter Zweizylinder-Viertakt-Boxermotor mit jeweils einer hochliegenden Nockenwelle, Luftkühlung, ölgekühltem Auslassbereich und elektronischem Motormanagement
Hubraum	1170 cm ³
Zylinderbohrung	101 mm
Kolbenhub	73 mm
Verdichtungsverhältnis	12,0 : 1
Nennleistung	81 kW, bei: 7500 min ⁻¹
mit SA Leistungsreduzierung:	74 kW, bei: 7500 min ⁻¹
Drehmoment	115 Nm, bei: 6000 min ⁻¹
Höchstzahl	max 8000 min ⁻¹
Leerlaufzahl	1150±50 min ⁻¹

Kraftstoff

empfohlene Kraftstoffqualität	98 ROZ/RON, Superplus bleifrei 95 ROZ/RON, Super bleifrei (Kraftstoffsorte verwendbar mit Einschränkungen bei Leistung und Verbrauch)
nutzbare Kraftstofffüllmenge	21 l
Kraftstoffreservemenge	≥4 l

Motoröl

Motoröl-Füllmenge	max 4,0 l, mit Filterwechsel
Schmiermittel	Motoröl 20W-50
Motoröl-Nachfüllmenge	max 0,5 l, Differenz zwischen MIN und MAX
Ölverbrauch	1,0 l/1000 km
Ölsorten	Motoröle der API-Klassifikation SF oder besser. Motoröle der ACEA-Klassifikation A2 oder besser. BMW Motorrad empfiehlt, die ersten 10000 km keine synthetischen Öle zu verwenden. Fragen Sie Ihren BMW Motorrad Partner nach zu Ihrem Motorrad passenden Motorölen.

zulässige Viskositätsklassen

SAE 5 W- ≥ 30	-20...20 °C, Betrieb bei niedrigen Temperaturen
SAE 10 W-40	-10...30 °C, Betrieb bei milden Temperaturen
SAE 15 W- ≥ 40	≥ 0 °C
SAE 20 W- ≥ 40	≥ 0 °C
SAE 5 W- ≥ 50	≥ -20 °C, hochwertige und synthetische Öle, Betrieb bei allen Temperaturen
SAE 10 W- ≥ 50	≥ -20 °C, hochwertige und synthetische Öle, Betrieb bei allen Temperaturen

Kupplung

Kupplungsbauart	Einscheiben-Trockenkupplung
-----------------	-----------------------------

Getriebe

Getriebebauart	schrägverzahntes 6-Gang-Getriebe mit integriertem Torsionsdämpfer, Klauenschaltung über Schiebemuffen
Getriebeübersetzungen	1,824 (31:17 Zähne), Primärübersetzung 2,277 (41:18 Zähne), 1. Gang 1,583 (38:24 Zähne), 2. Gang 1,259 (34:27 Zähne), 3. Gang 1,033 (31:30 Zähne), 4. Gang 0,903 (28:31 Zähne), 5. Gang 0,805 (29:36 Zähne), 6. Gang

Hinterradantrieb

Bauart des Hinterradantriebs	Wellenantrieb mit Winkelgetriebe
Bauart der Hinterradführung	BMW EVO-Paralever, Einarm-Leichtmetallgußschwinge mit zwei Gelenken und Momentenabstützung
Übersetzungsverhältnis des Hinterradantriebs	2,62 : 1

Fahrwerk

Bauart der Vorderradführung	BMW-Telelever, Längslenker im Motor und an der Telegabel gelagert, zentral angeordnetes Federbein auf Längslenker und Hauptrahmen abgestützt
Federweg vorn	110 mm, am Rad
Bauart der Hinterradfederung	Zentralfederbein mit Einrohrgasdruckdämpfer, stufenlos verstellbar Zugstufendämpfung und hydraulisch verstellbarer Federvorspannung
mit SA Electronic Suspension Adjustment (ESA):	Zentralfederbein mit Einrohrgasdruckdämpfer, elektrisch 3-fach verstellbarer Zugstufendämpfung und elektrohydraulisch 3-fach verstellbarer Federvorspannung
Federweg am Hinterrad	140 mm

Bremsen

Bauart der Vorderradbremse	hydraulisch betätigte Doppelscheibenbremse mit 4-Kolben-Festsätteln und schwimmend gelagerten Bremsscheiben
Bremsbelagsmaterial vorn	Sintermetall
Bauart der Hinterradbremse	hydraulisch betätigte Scheibenbremse mit 2-Kolben-Schwimmsattel und fester Bremsscheibe
Bremsbelagsmaterial hinten	organisch

Räder und Reifen

Zum Redaktionsschluss empfohlene Reifenpaarungen (Stand: 24.04.2007)	vorn: Bridgestone Battlax BT020F CC Radial SE, 120/55 ZR17 M/C (58W) hinten: Bridgestone Battlax BT020R AARadial SE, 180/55 ZR17 M/C (73W)
	vorn: Continental Conti Road Attack Z, 120/55 ZR17 M/C (58W) hinten: Continental Conti Road Attack C, 180/55 ZR17 M/C (73W)
	vorn: Continental Conti Road Attack C, 120/55 ZR17 M/C (58W) hinten: Continental Conti Road Attack C, 180/55 ZR17 M/C (73W)

	vorn: Dunlop D220F ST P, 120/55 ZR17 M/C (58W) hinten: Dunlop D220 ST P, 180/55 ZR17 M/C (73W)
	vorn: Metzeler Roadtec Z6 Front, 120/55 ZR17 M/C (58W) hinten: Metzeler Roadtec Z6 C, 180/55 ZR17 M/C (73W)
	vorn: Metzeler Sporttec M-1B, 120/55 ZR17 M/C (58W) hinten: Metzeler Sporttec M-1B, 180/55 ZR17 M/C (73W)
	vorn: Michelin Pilot Road B F TL, 120/70 ZR17 M/C (58W) hinten: Michelin, Pilot Road K TL, 180/55 ZR17 M/C (73W)

Vorderrad

Vorderradbauart	Gussrad mit 5 Doppelspeichen MT H2
Vorderradfelgengröße	3,50" x 17"
Reifenbezeichnung vorn	120/70 ZR17

Hinterrad

Hinterradbauart	Gussrad mit 5 Doppelspeichen, MT H2
Hinterradfelgengröße	5.50" x 17"
Reifenbezeichnung hinten	180/55 ZR17

Reifenfülldrucke

Reifenfülldruck vorn	2,2 bar, Solobetrieb, bei kaltem Reifen 2,5 bar, Betrieb mit Sozius und/oder Beladung, bei kaltem Reifen
Reifenfülldruck hinten	2,5 bar, Solobetrieb, bei kaltem Reifen 2,9 bar, Betrieb mit Sozius und/oder Beladung, bei kaltem Reifen

Elektrik

Elektrische Belastbarkeit der Steckdose	5 A, pro Steckdose
mit SZ Zusatzsteckdose:	5 A, alle Steckdosen in Summe
Sicherungen	Alle Stromkreise sind elektronisch abgesichert und benötigen daher keine Stecksicherungen mehr. Wurde ein Stromkreis durch die elektronische Sicherung abgeschaltet und wurde der auslösende Fehler behoben, so ist der Stromkreis nach Einschalten der Zündung wieder aktiv.

Batterie

Batteriebauart	AGM-Batterie (Absorptive Glass Matt)
Batterienennspannung	12 V
Batterienennkapazität	14 Ah

Zündkerzen

Zündkerzen-Hersteller und -Bezeichnung	Bosch YR5LDE
	NGK DCPR 8 EKC
Elektrodenabstand der Zündkerze	0,8 $\pm$ 0,1 mm, Neuzustand max 1,0 mm, Verschleißgrenze
Nebenzündkerzen-Hersteller und -Bezeichnung	Bosch YR5LDE
	NGK DCPR 8 EKC
Elektrodenabstand der Nebenzündkerze	0,8 $\pm$ 0,1 mm, Neuzustand max 1,0 mm, Verschleißgrenze

Leuchtmittel

Leuchtmittel für Fahr- und Fernlicht	H4 / 12 V / 55 W / 60 W
Leuchtmittel für Standlicht	W5W / 12 V / 5 W
Leuchtmittel für Heck-/Bremsleuchte	P21/5W / 12 V / 5 W / 21 W
Leuchtmittel für Blinkleuchten vorn	PY21W / 12 V / 21 W
Leuchtmittel für Blinkleuchten hinten	RY10W / 12 V / 10 W

Rahmen

Rahmenbauart	Stahlrohr-Vorderrahmen mit Stahlrohr-Heckrahmen und Mittragender Antriebseinheit
Typenschildsitz	Heckrahmen Mitte unter Soziussitz
Fahrgestellnummernsitz	Vorderrahmen oben Mitte

Maße

Fahrzeuglänge	2165 mm
Fahrzeughöhe	1220 mm, in DIN-Normallage; ohne Spiegel, Windschild unten
Fahrzeugbreite	750 mm, Lenkerbreite ohne Spiegel
Fahrersitzhöhe	810...830 mm, bei Leergewicht
mit SA Fahrersitz niedrig:	780...800 mm

Gewichte

Leergewicht	229 kg, DIN Leergewicht, fahrfertig 90 % vollgetankt, ohne SA
zulässiges Gesamtgewicht	460 kg
maximale Zuladung	231 kg

Fahrwerte

Höchstgeschwindigkeit	>200 km/h
-----------------------	-----------

Service

BMW Motorrad Service	152
BMW Motorrad Service Qualität ...	152
BMW Motorrad Service Card - Pan- nenhilfe vor Ort	152
BMW Motorrad Service Netz	153
Wartungsarbeiten	153
Wartungsbestätigungen.....	154
Servicebestätigungen	159

BMW Motorrad Service

Fortschrittliche Technik erfordert speziell angepasste Wartungs- und Reparaturmethoden.



Bei unsachgemäß ausgeführten Wartungs- und Reparaturarbeiten besteht die Gefahr von Folgeschäden und damit verbundenen Sicherheitsrisiken. BMW Motorrad empfiehlt, entsprechende Arbeiten an Ihrem Motorrad von einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen, am besten von einem BMW Motorrad Partner. ◀

Über die Inhalte der BMW Services können Sie sich bei Ihrem BMW Motorrad Partner informieren.

Lassen Sie sich alle durchgeführten Wartungs- und Reparaturarbeiten im Kapitel "Service" in dieser Anleitung bestätigen. Ihr BMW Motorrad Partner erhält alle aktuellen technischen Infor-

mationen und verfügt über das nötige technische Know-how. BMW Motorrad empfiehlt, dass Sie sich in allen Fragen rund um Ihr Motorrad an Ihren BMW Motorrad Partner wenden.

BMW Motorrad Service Qualität

BMW Motorrad steht nicht nur für gute Verarbeitung und hohe Zuverlässigkeit, sondern auch für eine ausgezeichnete Servicequalität.

Um sicherzustellen, dass sich Ihre BMW immer in einem optimalen Zustand befindet, empfiehlt BMW Motorrad Ihnen die Einhaltung der für Ihr Motorrad vorgesehenen Wartungsarbeiten, am besten bei Ihrem BMW Motorrad Partner. Für Kulanzleistungen nach Ablauf der Gewährleistung ist ein Nachweis der regelmäßigen Wartung die unabdingbare Voraussetzung.

Außerdem kündigen sich Verschleißerscheinungen oft langsam, kaum merklich an. In der Werkstatt der BMW Motorrad Partner kennt man Ihre Maschine genau und kann eingreifen, bevor aus Kleinigkeiten großer Ärger wird. So sparen Sie im Endeffekt Zeit und Geld für aufwändige Reparaturen.

BMW Motorrad Service Card - Pannenhilfe vor Ort

Bei allen neuen BMW Motorrädern sind Sie mit der BMW Motorrad Service Card im Pannenfalle durch zahlreiche Leistungen wie Pannenhilfe, Fahrzeugtransport usw. abgesichert (abweichende Regelungen in einzelnen Ländern möglich). Im Pannenfalle kontaktieren Sie den Mobilen Service von BMW Motorrad. Hier stehen

Ihnen unsere Spezialisten mit Rat und Tat zur Seite.

Wichtige länderspezifische Kontaktadressen und deren Service Rufnummern sowie Informationen über den Mobilen Service und das Händlernetz finden Sie in den Service Kontakt Broschüren.

BMW Motorrad Service Netz

Über sein flächendeckendes Service Netz betreut BMW Motorrad Sie und Ihr Motorrad in über 100 Ländern der Welt. Allein in Deutschland sind Sie bei rund 200 BMW Motorrad Partnern bestens aufgehoben.

Alle Informationen zum internationalen Händlernetz finden Sie in der Broschüre "Service Kontakt Europa" bzw. "Service Contact Africa, America, Asia, Australia, Oceania".

Wartungsarbeiten

BMW Übergabedurchsicht

Die BMW Übergabedurchsicht wird von Ihrem BMW Motorrad Partner durchgeführt, bevor er das Fahrzeug an Sie übergibt.

BMW Einfahrkontrolle

Die BMW Einfahrkontrolle ist durchzuführen zwischen 500 km und 1200 km.

BMW Service

Der BMW Service wird einmal pro Jahr durchgeführt, der Umfang der Services kann abhängig vom Fahrzeugalter und den gefahrenen Kilometern variieren. Ihr BMW Motorrad Partner bestätigt Ihnen den durchgeführten Service und trägt den Termin für den nächsten Service ein.

Für Fahrer mit hoher Jahreskilometerleistung kann es unter Umständen notwendig sein, bereits

vor dem eingetragenen Termin zum Service zu kommen. Für diese Fälle wird in die Servicebestätigung zusätzlich ein entsprechender maximaler Kilometerstand eingetragen. Wird dieser Kilometerstand vor dem nächsten Servicetermin erreicht, muss ein Service vorgezogen werden. Die Serviceanzeige im Multifunktionsdisplay erinnert Sie ca. einen Monat bzw. 1000 km vor den eingetragenen Werten an den nahenden Servicetermin.

Wartungsbestätigungen

BMW Übergabedurchsicht

durchgeführt

am _____

Stempel, Unterschrift

BMW Einfahrkontrolle

durchgeführt

am _____

bei km _____

Nächster Service
spätestens

am _____

oder, wenn früher erreicht,

bei km _____

Stempel, Unterschrift

BMW Service

durchgeführt

am _____

bei km _____

Nächster Service

spätestens

am _____

oder, wenn früher erreicht,

bei km _____

Stempel, Unterschrift**BMW Service**

durchgeführt

am _____

bei km _____

Nächster Service

spätestens

am _____

oder, wenn früher erreicht,

bei km _____

Stempel, Unterschrift**BMW Service**

durchgeführt

am _____

bei km _____

Nächster Service

spätestens

am _____

oder, wenn früher erreicht,

bei km _____

Stempel, Unterschrift

BMW Service

durchgeführt

am _____

bei km _____

Nächster Service

spätestens

am _____

oder, wenn früher erreicht,

bei km _____

Stempel, Unterschrift**BMW Service**

durchgeführt

am _____

bei km _____

Nächster Service

spätestens

am _____

oder, wenn früher erreicht,

bei km _____

Stempel, Unterschrift**BMW Service**

durchgeführt

am _____

bei km _____

Nächster Service

spätestens

am _____

oder, wenn früher erreicht,

bei km _____

Stempel, Unterschrift

BMW Service

durchgeführt

am _____

bei km _____

Nächster Service

spätestens

am _____

oder, wenn früher erreicht,

bei km _____

Stempel, Unterschrift**BMW Service**

durchgeführt

am _____

bei km _____

Nächster Service

spätestens

am _____

oder, wenn früher erreicht,

bei km _____

Stempel, Unterschrift**BMW Service**

durchgeführt

am _____

bei km _____

Nächster Service

spätestens

am _____

oder, wenn früher erreicht,

bei km _____

Stempel, Unterschrift

BMW Service

durchgeführt

am _____

bei km _____

Nächster Service

spätestens

am _____

oder, wenn früher erreicht,

bei km _____

Stempel, Unterschrift**BMW Service**

durchgeführt

am _____

bei km _____

Nächster Service

spätestens

am _____

oder, wenn früher erreicht,

bei km _____

Stempel, Unterschrift**BMW Service**

durchgeführt

am _____

bei km _____

Nächster Service

spätestens

am _____

oder, wenn früher erreicht,

bei km _____

Stempel, Unterschrift

Servicebestätigungen

Die Tabelle dient dem Nachweis von Wartungs-, Garantie-, und Reparaturarbeiten sowie von eingebautem Sonderzubehör und von durchgeführten Sonderaktionen.

durchgeführte Arbeit	bei km	Datum

[illegible]

A

Abkürzungen und Symbole, 6

ABS

Eigendiagnose, 77

Warnanzeige, 34

Aktualität, 7

ASC

ausschalten, 59

Eigendiagnose, 78

einschalten, 59, 60

Warnanzeige, 36

Ausstattung, 7

B

Batterie, 15

abgeklemmte Batterie

laden, 127

angeklemmte Batterie

laden, 127

ausbauen, 128

einbauen, 128

Warnanzeige für

Batterieladestrom, 28

Wartungshinweise, 126

Blinker

ausschalten, 17, 57

links, 16, 56

rechts, 17, 57

BMW Motorrad Service, 152

BMW Motorrad Service

Card, 152

Bordcomputer

Anzeige auswählen, 51

Durchschnittsgeschwindigkeit, 52

Durchschnittsverbrauch, 53

Ölstandshinweis, 54

Reichweite, 54

Umgebungstemperatur, 52

Bordwerkzeug

Serienausstattung, 100

Servicesatz, 100

Bremsbeläge

einfahren, 79

hinten prüfen, 104

vorn prüfen, 103

Bremsen

Funktion prüfen, 103

Handbremshebel einstellen, 62

Technische Daten, 144

Bremsflüssigkeit

Niveau hinten prüfen, 13, 106

Niveau vorn prüfen, 13, 105

C

Checkliste, 75

D**Dämpfung**

einstellen, 11, 64

Diebstahlwarnanlage, 18

Warnanzeige, 41

Drehmomente, 137

Drehzahlmesser, 18

E**Elektrik**

Technische Daten, 147

ESA, 16, 65

EWS, 47

Warnanzeige, 27

F

- Fahrgestellnummer, 13
- Fahrwerk
 - Technische Daten, 143
- Federvorspannung
 - einstellen, 11, 63
- Fernlicht, 16
- Fremdstarhilfe, 125

G

- Ganganzeige, 22
- Gepäck
 - richtig beladen, 93
- Geschwindigkeitsmesser, 18
- Getriebe
 - beim Starten, 76
 - Technische Daten, 142
- Griffheizung, 17, 59

H

- Helmhalter, 15, 71
- Hinterradantrieb
 - Technische Daten, 142
- Hinterradständer, 117
- Hupe, 16

I

- Inbetriebnahme, 134
- Instrumentenkombination
 - Sensor für Beleuchtung der Instrumentenkombination, 18
- Übersicht, 18

K

- Kilometerzähler
 - Anzeige auswählen, 49
 - zurücksetzen, 50
- Kippständer
 - auf Kippständer stellen, 81
 - von Kippständer schieben, 82
- Koffer
 - abnehmen, 95
 - anbauen, 95
 - öffnen, 94
 - schließen, 94
- Kontrollleuchten, 18
- Kraftstoff
 - Mengenanzeige, 22
 - tanken, 82
 - Warnanzeige für Reservemenge, 27

Kupplung

- Funktion prüfen, 107
- Kupplungshebel einstellen, 61
- Niveau prüfen, 11, 107
- Technische Daten, 141

L**Lampen**

- allgemeine Hinweise, 118
- Blinkerlampe hinten
 - ersetzen, 124
- Blinkerlampe vorn
 - ersetzen, 123
- Brems- und Rücklichtlampen
 - ersetzen, 121
- Fahr- und Fernlichtlampen
 - ersetzen, 118
- Standichtlampe ersetzen, 120
- Technische Daten, 148
- Warnanzeige für Lampendefekt, 28, 29

Lenker

- Lenkerhöhe einstellen, 11

Lenkerarmaturen

- Übersicht links, 16
- Übersicht rechts, 17

Lenkschloss
sichern, 47

Licht
Fahrlicht, 56
Fernlicht, 56
Lichthupe, 56
Parklicht, 56
Standlicht, 56
Lichthupe, 16

M

Motor
Technische Daten, 139
Warnanzeige für
Motorelektronik, 27

Motoröl
nachfüllen, 11, 102
Niveau prüfen, 11, 101
Temperaturanzeige, 22
Warnanzeige für
Motoröldruck, 27
Warnanzeige für
Motorölstand, 31

Motorrad
in Betrieb nehmen, 134
stilllegen, 134
Übersicht linke Seite, 11
Übersicht rechte Seite, 13
Multifunktionsdisplay
Übersicht, 22

N

Not-Aus-Schalter, 17, 58

P

Pre-Ride-Check, 77

R

Räder
Hinterrad ausbauen, 113
Hinterrad einbauen, 114
Technische Daten, 144
Vorderrad ausbauen, 109
Vorderrad einbauen, 111
Rahmen
Technische Daten, 149

Reifen
einfahren, 79
empfohlene Reifen, 109
Fülldruck prüfen, 67
Luftdrucktabelle, 15
Technische Daten, 144
Reifendruck-Control RDC
anzeigen, 55
Aufkleber auf Felge, 109
Warnanzeige, 36, 39, 40
Reserve
Warnanzeige, 27
Restreichweite, 51

S

Scheinwerfer
Einstellung Rechts-/
Linksverkehr, 68
Fahrlicht, 19
Fernlicht, 19
Leuchtweite, 11, 68
Standlicht, 19
Schlüssel, 46, 48

Seitenstütze
 auf Seitenstütze stellen, 81
 beim Starten, 76
 von Seitenstütze nehmen, 81
Service, 152
 Anzeige im Display, 23
Service Card, 152
Sicherungen, 147
Sitzbank
 Fahrersitz ausbauen, 70
 Fahrersitz einbauen, 70
 Schloss, 13
 Sitzhöhe einstellen, 60
 Soziussitz ausbauen, 69
 Soziussitz einbauen, 71
Spiegel
 einstellen, 63
Starter, 17
Steckdose, 11
Stilllegen, 134
Störungstabelle, 136

T

Tanken, 82

Technische Daten
 Bremsen, 144
 Elektrik, 147
 Fahrwerk, 143
 Getriebe, 142
 Glühlampen, 148
 Hinterradantrieb, 142
 Kupplung, 141
 Motor, 139
 Normen, 7
 Räder und Reifen, 144
 Rahmen, 149
 Zündkerzen, 148
Topcase
 abnehmen, 97
 anbauen, 97
 öffnen, 96
 schließen, 96
Typenschild, 15

U

Uhr
 einstellen, 18, 48

V

Vorderradständer, 116

W

Warnanzeigen
 Darstellung, 24
Warnanzeigen-Übersicht, 26, 30,
 33, 35, 38, 42
Warnblinkanlage, 16
 ausschalten, 58
 einschalten, 57
Warnleuchten, 18
Wartung
 allgemeine Hinweise, 100
Wartungsbestätigungen, 154
Wegfahrsicherung, 47
 Warnanzeige, 27
Windschild
 einstellen, 11, 61

Z

Zubehör
 allgemeine Hinweise, 92
Zündkerzen
 Technische Daten, 148
Zündung
 ausschalten, 46
 einschalten, 46

In Abhängigkeit vom
Ausstattungs- bzw. Zubehörum-
fang Ihres Motorrades, aber auch
bei Länderausführungen können
Abweichungen zu Bild- und
Textaussagen auftreten. Etwaige
Ansprüche können daraus nicht
abgeleitet werden.

Maß-, Gewichts-, Verbrauchs-
und Leistungsangaben verstehen
sich mit entsprechenden Tole-
ranzen.

Änderungen in Konstruktion,
Ausstattung und Zubehör blei-
ben vorbehalten.

Irrtum vorbehalten.

©2007 BMW Motorrad

Nachdruck, auch auszugsweise,
nur mit schriftlicher Genehmi-
gung der BMW Motorrad, After
Sales.

Printed in Germany.

Wichtige Daten für den Tankstopp.

Kraftstoff

empfohlene Kraftstoffqualität	98 ROZ/RON, Superplus bleifrei 95 ROZ/RON, Super bleifrei (Kraftstoffsorte verwendbar mit Einschränkungen bei Leistung und Verbrauch)
nutzbare Kraftstofffüllmenge	21 l
Kraftstoffreservemenge	≥4 l

Reifenfülldrucke

Reifenfülldruck vorn	2,2 bar, Solobetrieb, bei kaltem Reifen 2,5 bar, Betrieb mit Sozius und/ oder Beladung, bei kaltem Reifen
Reifenfülldruck hinten	2,5 bar, Solobetrieb, bei kaltem Reifen 2,9 bar, Betrieb mit Sozius und/ oder Beladung, bei kaltem Reifen

BMW recommends 

Bestell-Nr.: 01 40 7 712 060

07.2007, 4. Auflage

